

SAMSUNG

GT-I9070

Uputstvo za upotrebu





www.sar-tick.com

Ovaj proizvod zadovoljava važeća nacionalna ograničenja u pogledu SAR vrednosti od 2,0 W/kg. Određene maksimalne SAR vrednosti mogu se naći u odeljku sa informacijama o SAR u ovom priručniku.

Kada proizvod nosite ili ga koristite dok ga nosite na telu, koristite odobrenu dodatnu opremu, kao što je futrola ili na drugi način održavajte udaljenost od 1,5 cm od tela kako bi se osigurala usklađenost sa zahtevima o izloženosti RF zračenju. Imajte na umu da proizvod može se emituje zračenje čak i ako ne vršite telefonski poziv.

Korišćenje ovog uputstva

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.

- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na web sajtu www.samsung.com.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Format i dostava ovog korisničkog uputstva su zasnovani na Google Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Možete nadograđivati softver vašeg mobilnog uređaja pristupanjem stranici www.samsung.com.
- Softver, izvori zvuka, tapeti, slike i drugi sadržaji koji se nalaze u ovom uređaju su licencirani za ograničenu upotrebu između kompanije Samsung i vlasnika istih. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oppez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja “pogledajte stranicu 12”)



Zatim sledi – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **O telefonu** (predstavlja stavku **Podešavanja**, iza koje sledi stavka **O telefonu**)



Pravougaone zagrade – tasteri uređaja; na primer: [≡] (predstavlja taster “Meni”)

Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Oracle i Java su registrovani žigovi kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostali nazivi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.
- Wi-Fi® i Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi Certified™, kao i Wi-Fi logotip su registrovane marke Wi-Fi Alliance.
- Windows Media Player® je registrovani žig korporacije Microsoft Corporation.
- DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su žigovi kompanije Rovi Corporation ili njenih filijala i koriste se pod licencom.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.



OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, filijala Rovi Corporation. Ovo je zvaničan DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video. Posetite lokaciju www.divx.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatima za konvertovanje datoteka u DivX video format.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do HD 720p, uključujući premijum sadržaj

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite vod.divx.com za više informacija o tome kako da završite registraciju.

Sadržaj

Sklapanje	11
Raspakivanje	11
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije	11
Punjenje baterije	13
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)	16
Prvi koraci	19
Uključivanje i isključivanje uređaja	19
Upoznavanje sa uređajem	20
Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir	24
Zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog na dodir i tastera	25
Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada	26
Pristupanje aplikacijama	28
Prilagođavanje uređaja	31
Unos teksta	35
Preuzimanje aplikacija iz usluge Android Market	40
Preuzimanje fajlova sa mreže	41
Sinhronizovanje podataka	41
Komunikacija	43
Pozivanje	43
Poruke	50
Google Mail	52
E-pošta	54
Talk	56
Društvena centrala	57

Zabava	58
Kamera	58
Video zapisi	68
Galerija	69
Editor fotografija	72
Muzički plejer	73
Music Hub	76
FM radio	76
Lične informacije	80
Kontakti	80
Kalendar	84
Zadatak	86
Beleška	86
Snimač govora	87
Web	89
Internet	89
Мапе	93
Latitude	95
Места	95
Навигација	96
YouTube	96
Samsung Apps	98
Market	98
Вести и време	99
Mogućnost povezivanja	100
Bluetooth	100
Wi-Fi	102

Wi-Fi Direct	104
AllShare	105
Deljenje mobilne mreže	108
GPS	109
Veze sa računarom	110
VPN konekcije	112
Alatke	115
Sat	115
Kalkulator	118
Preuzimanja	118
Google pretraga	119
Kies air	119
Mini dnevnik	120
Moji fajlovi	121
Polaris Office	122
SIM Toolkit	124
Menadžer zadataka	124
Upravljanje govorom	125
Гласовна претрага	125
Glasovna komunikacija	126
Podešavanja	127
Pristupanje meniju za podešavanja	127
Bežična i mrežna	127
Poziv	129
Zvuk	131
Ekran	132
Štednja energije	133
Lokacija i bezbednost	134

Aplikacije	135
Nalozi i sinhronizacija	136
Pokret	136
Privatnost	137
Memorija	137
Jezik i tastatura	137
Ulaz i izlaz govora	140
Pristupačnost	142
Datum i vreme	142
O telefonu	143
Rešavanje problema	144
Bezbednosne mere predostrožnosti	149
Indeks	161

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu



Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.




- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i provajdera.
- Dodatni pribor možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).


Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

- 1 Ako je uređaj uključen, pritisnite i zadržite taster za uključivanje i izaberite **Isključivanje** → **OK** da ga isključite.
- 2 Skinite zadnji poklopac.

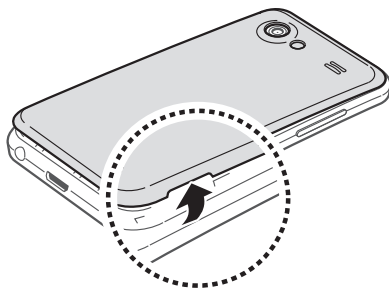


 Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.


- 3 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

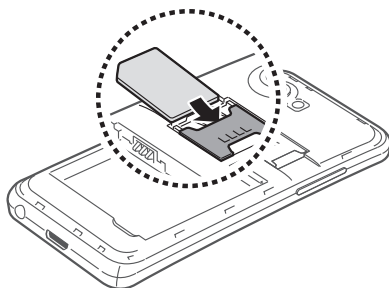

4 Stavite bateriju.

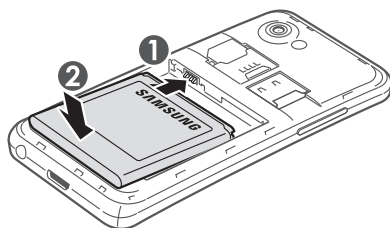

5 Vratite zadnji poklopac.

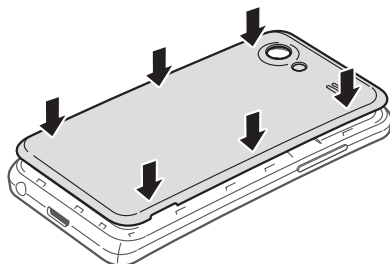

Punjenje baterije


Pre prve upotrebe uređaja, morate da napunite bateriju.

Uređaj možete da puniti pomoću putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem USB kabla.




Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači i kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.



- Kada se baterija isprazni, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju  će takođe biti prazna. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da uključite uređaj, čak ni ako je priključen putni ispravljač. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što pokušate da uključite uređaj.

➤ Punjenje pomoću putnog ispravljača

- 1** Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

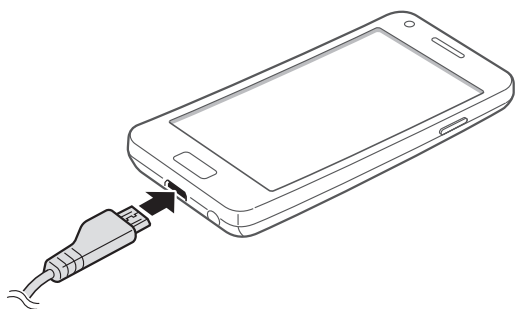

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

2 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.



- Uređaj možete da koristite dok se puni, ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni.
- Dok se uređaj puni, može doći do nefunkcionisanja osetljivosti ekrana na dodir usled nestabilnog napajanja strujom. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravljač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, otkachite putni ispravljač sa uređaja, a zatim iz električne utičnice.



Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja.



Da biste sačuvali energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač za isključivanje, tako da ga morate izvaditi iz utičnice da biste prekinuli napajanje električnom energijom. Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

> Punjenje pomoću USB kablova

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.

1 Priključite jedan kraj (mikro USB) USB kablova na višefunkcionalnu utičnicu.

2 Drugi kraj USB kabla priključite na USB port na računaru.



U zavisnosti od vrste USB kabla koji koristite, može potrajati pre nego punjenje počne.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, prvo otkachite USB kabl sa uređaja, a zatim iz računara.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionarno)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).




Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici.



- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada memorijsku karticu stavite u uređaj, pojaviće se direktorijum fajla memorijske kartice u folderu external_sd, u okviru interne memorije.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

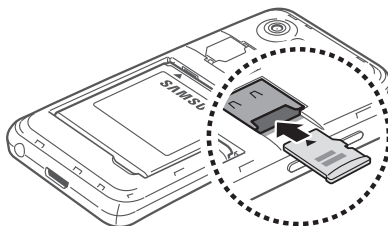

- 3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.
- 4 Vratite zadnji poklopac.

► Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja.

- 1 U pasivnom režimu rada, izaberite **Aplikacije** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu** → **OK**.
- 2 Skinite zadnji poklopac.
- 3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 4 Izvadite memorijsku karticu.
- 5 Vratite zadnji poklopac.

› Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U pasivnom režimu rada, izaberite **Aplikacije** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu** → **OK** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.



Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje. Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurirate ga prema uputstvima datim na ekranu.



Da isključite uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje i izaberite **Isključivanje** → **OK**.








- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže, pređite na režim letenja. Pritisnite i držite taster za uključivanje i izaberite **Profil letenja**.

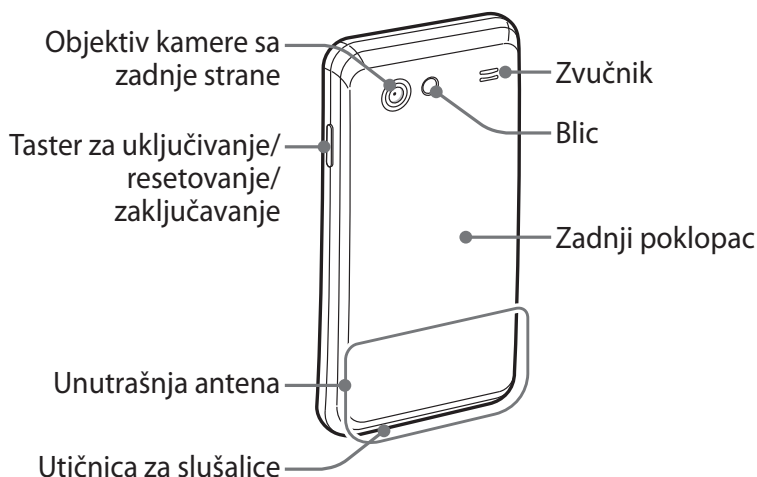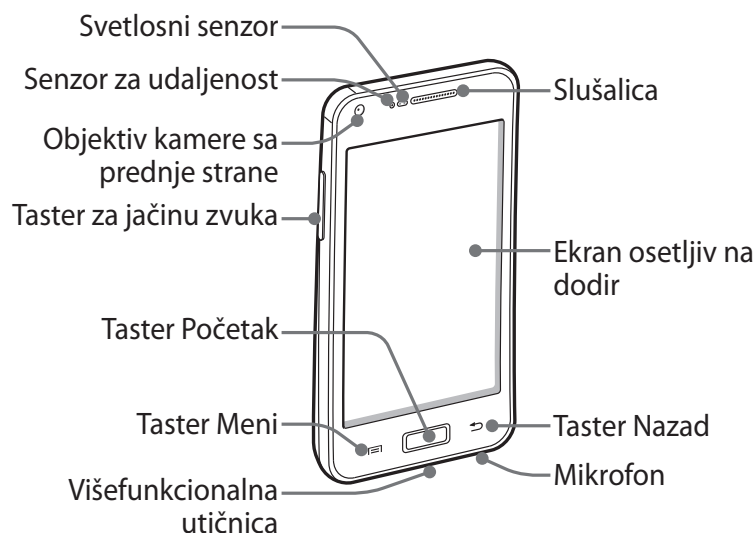Upoznavanje sa uređajem

► Raspored uređaja



› Tasteri

Taster	Funkcija
 <p>Uključivanje/ resetovanje¹/ zaključavanje</p>	<p>Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristupanje brzim menijima (pritisnite i držite); resetovanje uređaja (pritisnite i držite 8-10 sekundi); zaključavanje ekrana osetljivog na dodir.</p>
 <p>Meni</p>	<p>Otvaranje liste dostupnih opcija na trenutnom ekranu; otvaranje Google aplikacije za pretraživanje u pasivnom režimu rada (pritisnite i držite); otvaranje prozora za unos stavki za pretraživanje tokom korišćenja nekih aplikacija (pritisnite i držite).</p>
 <p>Početak</p>	<p>Vraćanje na ekran u pasivnom režimu rada; otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i držite); pokretanje voice talk aplikacije (dvaput pritisnite).</p>
 <p>Nazad</p>	<p>Vraćanje na prethodni ekran.</p>
 <p>Jačina zvuka</p>	<p>Podešavanje jačine zvuka uređaja.</p>







1. Ako vaš uređaj ima fatalne greške ili prekida s radom, ili zamrzava ekran, možda ćete morati da resetujete uređaj kako bi povratio funkcionalnost.

> Ikone indikatora



Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	Dostupne su otvorene Wi-Fi pristupne tačke
	Povezane su Wi-Fi pristupne tačke
	Wi-Fi Direct povezan
	Bluetooth je aktiviran
	Bluetooth slušalice su povezane
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Poziv na čekanju
	Interfon je aktiviran
	Propušten poziv
	Sinhronizovano sa Webom
	Slanje podataka
	Preuzimanje podataka

Ikona	Definicija
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Povezivanje sa PC računarom
	USB vezivanje je aktivirano
	Wi-Fi deljenje je aktivirano
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Alarm je aktiviran
	Notifikacija događaja
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Nečujni režim je aktiviran
	Aktiviran mod vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Reprodukcija muzike je u toku
	Reprodukcija muzike je pauzirana
	FM radio je uključen u pozadini
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vreme

Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir

Ekran osjetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osjetljivog na dodir.



- Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osjetljiv na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osjetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osjetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osjetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.



- Za optimalno korišćenje ekrana osjetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osjetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštarih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravljaite ekranom na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom dodirnite prostom da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskaćućih opcija.
- Prevlaćenje: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi.
- Prevlaćenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.
- Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web sajtove.



- Uređaj će isključiti ekran na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Da biste uključili ekran, pritisnite taster za uključivanje ili taster Home.
- Takođe, možete da podesite vreme pozadinskog svetla. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Vreme isključivanja ekrana**.

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad uređaja.

Da zaključate, pritisnite taster za uključivanje. Da biste otključali, uključite ekran tako što ćete pritisnuti taster za uključivanje ili taster Home, a zatim brzo prevucite prstom preko prozora.



Možete aktivirati funkciju zaključavanja ekrana da biste sprečili druge da koriste ili pristupaju vašim lićnim podacima i informacijama saćuvanim na uređaju. ► str. 33


Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite ekran u pasivnom režimu rada. U pasivnom režimu rada možete da vidite ikone indikatora, widget-e, prečice do aplikacija i druge stavke.

Ekran u pasivnom režimu rada ima višestruke panele. Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada. Takođe, možete izabrati tačku na dnu ekrana da se direktno prebacite na odgovarajući ekran.

› Dodavanje stavki na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da prilagodite ekran u pasivnom režimu rada tako što ćete dodati prečice za aplikacije ili za stavke, widget-e ili foldere u aplikacijama. Da biste dodali stavku ekranu u pasivnom režimu rada,

- 1 Pritisnite [] → **Dodaj** ili kucnite i držite praznu površinu na ekranu u pasivnom režimu rada.
- 2 Izaberite kategoriju stavke → stavka:
 - **Widget-i:** Dodajte widget-e na ekran u pasivnom režimu rada.
 - **Prečice:** Dodajte prečice za stavke, kao što su aplikacije, markeri i kontakti.
 - **Folderi:** Kreirajte novi folder ili dodajte foldere za vaše kontakte.
 - **Tapeti:** Postavite sliku za pozadinu.

› Pomeranje stavki na ekranu u pasivnom režimu rada

- 1 Kucnite i držite stavku da biste je pomerili.
- 2 Prevucite stavku do željenog mesta.

➤ Uklanjanje stavki sa ekrana u pasivnom režimu rada

- 1 Kucnite i držite stavku da biste je uklonili.
Kanta za otpatke se pojavljuje u dnu ekrana u pasivnom režimu rada.
- 2 Prevucite stavku do kante.
- 3 Kada stavka postane crvena, otpustite je.

➤ Korišćenje panela sa obaveštenjima

U pasivnom režimu rada ili tokom korišćenja aplikacije, dodirnite površinu indikatora ikona i prevucite prstom nadole da biste to otvorili panel za obaveštenja. Možete aktivirati ili deaktivirati funkcije bežične mreže i pristupiti listi obaveštenja, poput poruka, poziva, događaja ili statusa procesa. Da biste sakrili panel, prevucite dno liste nagore.

U panelu za obaveštenja, možete da koristite sledeće opcije:




- **WiFi:** Aktivirajte ili deaktivirajte Wi-Fi funkciju. ► str. 103
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth bežične veze. ► str. 100
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Nečujni režim:** Aktivirajte ili deaktivirajte nečujni režim/vibraciju.
- **Autom. rotacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije.



Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

› Dodavanje ili uklanjanje panela na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da dodate ili uklonite panele na ekranu u pasivnom režimu rada da biste organizovali widget-e prema prioritetu i potrebama.

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [] → **Izmeni**.
Možete da stavite dva prsta na ekran i privučete ih da biste prešli u režim izmena.
- 2 Dodajte ili uklonite panele pomoću sledećih funkcija:
 - Da biste uklonili panel, kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do kante u dnu ekrana.
 - Da biste dodali novi panel izaberite .
 - Da biste promenili redosled panela, kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do željene lokacije.
- 3 Kada završite, pritisnite [].

Pristupanje aplikacijama

Da biste pristupili aplikacijama na uređaju,

- 1 U pasivnom režimu rada, izaberite **Aplikacije** da biste pristupili listi aplikacija.
- 2 Dođite levo ili desno do ekrana druge aplikacije.
Takođe, možete izabrati tačku na dnu ekrana da se direktno prebacite na odgovarajući ekran.

3 Izaberite aplikaciju.



- Kada koristite aplikaciju koju vam obezbeđuje kompanija Google, morate da imate Google nalog. Ukoliko nemate Google nalog, prijavite se da ga dobijete.
- Možete da dodate prečicu za aplikaciju tako što ćete kucnuti i držati ikonu aplikacije sa liste aplikacija. Možete da pomerite ikonu na željenu lokaciju na ekranu u pasivnom režimu rada.

4 Pritisnite [↵] da biste se vratili na prethodni ekran; pritisnite taster Home da biste se vratili na ekran u pasivnom režimu rada.



- Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije, interfejs će se automatski rotirati. Da biste sprečili rotiranje interfejsa, otvorite panel sa obaveštenjima i izaberite **Autom. rotacija**.
- Dok koristite uređaj, možete da snimate slike ekrana ako istovremeno pritisnete i zadržite taster Home i taster za Uključivanje. Slika će biti snimljena u opciji **Moji fajlovi** → **ScreenCapture**.

► Organizacija aplikacija

Možete da reorganizujete aplikacije koje se nalaze u listi aplikacija tako što ćete izmeniti njihov redosled ili ih grupisati u kategorije u skladu sa privilegijama i vašim potrebama.

1 U listi aplikacija pritisnite [≡] → **Izmeni** → **OK**.



2 Kucnite i držite aplikaciju.

3 Prevucite ikonu aplikacije do željenog mesta.

Možete da pomerite ikonu aplikacije na drugi glavni meni ekrana. Takođe, možete da pomerite one aplikacije koje najčešće koristite do aplikacije **Početak**.

4 Pritisnite [≡] → **Sačuvaj**.

Da biste dodali folder ili panel na ekran menija,

- 1 U listi aplikacija, pritisnite [] → **Izmeni**.
- 2 Kucnite i držite aplikaciju.
- 3 Prevucite ikonu aplikacije do **Dodaj folder** ili **Dodaj stranu** u donjem delu ekrana.
- 4 Ponovite korake 2-3 da biste dodali još aplikacija.
- 5 Prevucite **Dodaj folder** ili **Dodaj stranu** na ekran menija. Novi folder ili panel koji sadrži aplikacije dodat je na ekran menija.
- 6 Ako ste dodali folder, unesite ime i izaberite **OK**.
- 7 Pritisnite [] → **Sačuvaj**.

Da biste promenili redosled ekrana glavnog menija,

- 1 Na listi aplikacija, stavite dva prsta na ekran i privucite ih.
- 2 Kucnite i zadržite indeksnu sličicu ekrana, a zatim je prevucite do željene lokacije.

➤ **Pristupanje nedavnim aplikacijama**

- 1 Pritisnite i držite taster Home da biste pregledali aplikacije kojima ste nedavno pristupali.
- 2 Izaberite aplikaciju da biste joj pristupili.

➤ Upotreba menadžera zadataka

Vaš uređaj je višefunkcionalan. Može istovremeno izvršavati više od jedne aplikacije. Ipak, multitasking može uzrokovati prekid veze, zamrzavanje, probleme sa memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbegli ove probleme zatvorite nepotrebne programe pomoću menadžera zadataka.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Menadžer zadataka** → **Aktivne aplikacije**.
Pojavljuje se lista svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
- 2 Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Izađi**.
Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Isključi sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

➤ Podešavanje trenutnog vremena i datuma

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Datum i vreme**.
- 2 Podesite vreme i datum i izmenite ostale opcije.

➤ Uključivanje ili isključivanje zvučne tastature

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Zvučno biranje**.

➤ Podešavanje jačine tonova zvona

Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona zvona.

› Prebacivanje na nečujni režim

Da biste isključili ili uključili zvuk uređaja, učinite nešto od sledećeg:

- U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Telefon** → **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite #.
- Otvorite panel za obaveštenja sa vrha ekrana i izaberite **Nečujni režim**.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje i izaberite **Nečujni režim**.



Možete da postavite uređaj da vas upozori na različite događaje u režimu Nečujno. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Vibracija** → **Uvek** ili **Samo u nečujnom režimu**.


› Promena tona zvona

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Ton zvona telefona**.
- 2 Izaberite ton zvona sa liste, a zatim izaberite **OK**.

› Aktivacija animacije za zamenu prozora

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Animacija** → **Neke animacije** ili **Sve animacije**.

› Biranje tapeta za ekran u pasivnom režimu rada

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [] → **Tapet** → opcija.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Izaberite **Sačuvaj** ili **Postavi tapet**.



Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Poništite izbor u polju pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
- 3 Prevucite klizač da biste prilagodili nivo osvetljenosti.
- 4 Izaberite **OK**.



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

› Podešavanje zaključavanja ekrana

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir aktivacijom funkcije zaključavanja ekrana. Vaš uređaj će tražiti kod za otključavanje svaki put kada uključite uređaj ili otključate dodirni ekran.



- Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili ličnih podataka, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Podešavanje šeme otključavanja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Oblik**.
- 2 Pogledajte uputstva na ekranu i primer šema i izaberite **Naredna**.
- 3 Iscrtajte šemu tako što ćete prevlačiti prstom da biste povezali namanje 4 tačke i izaberite **Nastavi**.
- 4 Ponovo iscrtajte oblik i izaberite **Potvrđi**.

Podešavanje PIN koda za otključavanje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **PIN kod**.
- 2 Unesite novi PIN kod (brojčani) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Podešavanje lozinke za otključavanje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu šifru (slovna i brojčana) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite šifru i izaberite **OK**.

▶ Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Podesi zaključavanje SIM kartice** → **Zaključaj SIM karticu**.
- 2 Unesite PIN i izaberite **OK**.

Kada je omogućen PIN kod, morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj.



- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

➤ Aktiviranje funkcije “Pronađi moj mobilni uređaj”

Kada neko unese novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija “Pronađi moj mobilni uređaj” će automatski poslati broj kontakta naznačenim primaocima kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj uređaj.

Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu uređaja sa Interneta.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Upozorenje o SIM promeni**.
- 2 Izaberite **Prijavi se**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog, a zatim izaberite **Prijava**.
Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite **Registruj se**.
- 3 Izaberite **Primaoci poruke upoz.**
- 4 Ponovo unesite šifru za vaš Samsung nalog i izaberite **OK**.
- 5 Unesite broj telefona uključujući i pozivni broj za zemlju (sa znakom +).
- 6 Unesite tekstualnu poruku koja će biti poslata primaocima.
- 7 Izaberite **Gotovo**.

Unos teksta

Možete da unesete tekst odabirom slova na virtuelnoj tastaturi ili unošenjem rukopisa na ekranu.




Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. ► str. 137


► Promena tipa tastature

Možete da promenite tip tastature. Kucnite i držite polje za unos teksta i izaberite **Način unošenja teksta** → tip tastature (Samsung tastatura ili Swype).

► Unošenje teksta korišćenjem Swype tastature

- 1 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.
- 2 Nastavite sve dok ne završite reč.

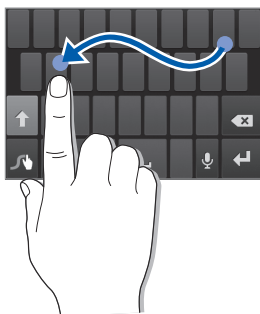



- 3 Odvojite prst na poslednjem slovu.
- 4 Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite  da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.
- 5 Ponovite korake 1-4 da biste dovršili tekst.



- Za unos teksta možete i kucnuti na tastere.
- Možete kucnuti i zadržati taster da biste uneli karaktere na gornjoj polovini tastera. Kada kucnete i zadržite taster dok se ne pojavi lista karaktera, možete uneti specijalne znake i simbole.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

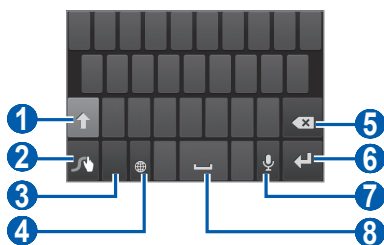

Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Pristupanje postavkama tastature (kucnite i držite).
3	Prebacivanje između režima „Simbol/broj“ i „ABC“ režima.
4	Promena jezika unosa.
5	Izbrišite unos.
6	Započnite novi red.
7	 Unos teksta glasom. Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa.
8	Unesite razmak.


► Unošenje teksta korišćenjem Samsungove tastature


1 Izaberite  → **Tipovi tastature u uspravnom položaju** i izaberite metod unošenja teksta.

Možete da izaberete jedan od ključnih metoda unosa (QWERTY ili tradicionalna tastatura) ili metode unošenja teksta rukopisom.

2 Unesite tekst odabirom alfanumeričkih tastera ili pisanjem po ekranu.



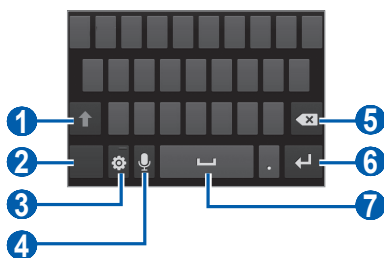

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:



Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Prebacivanje između režima „Simbol/broj“ i „ABC“ režima.
3	Pristup podešavanjima za tastaturu; promena tipa tastature (kucnite i držite).
4	Unos teksta glasom; ova ikona je dostupna samo kada aktivirate funkciju unosa glasom za Samsung tastaturu.  Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa.
5	Izbrišite unos.
6	Započnite novi red.
7	Unesite razmak.

➤ Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst, možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotreбили u drugim aplikacijama.

- 1 Postavite kursor na tekst koji želite da kopirate.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite **Izaberi reč** ili **Izaberi sve** da biste izabrali tekst koji želite.
- 4 Prevucite  ili  da biste izabrali tekst koji želite.
- 5 Izaberite **Kopiraj** da biste ga kopirali ili **Iseci** da biste isekli tekst i postavili ga u privremenu memoriju.
- 6 U drugoj aplikaciji, postavite kursor gde želite da nalepите tekst.
- 7 Izaberite  → **Zalepi** da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta.

Preuzimanje aplikacija iz usluge Android Market

Zasnovana na Android platformi, funkcionalnost uređaja može da se proširi instalacijom dodatnih aplikacija.

Android Market vam pruža jednostavani i brz način kupovine igara i mobilnih aplikacija.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Vaš uređaj će sačuvati korisničke fajlove iz preuzetih aplikacija u internoj memoriji.

» Instalacija aplikacija

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Market**.
- 2 Izaberite **Прихвати** kada se pojave pravila i uslovi.
- 3 Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je.

» Deinstalacija aplikacije

- 1 Na početnom ekranu Android Market, pritisnite [≡] → **Моје апликације**.
- 2 Izaberite stavku koju želite da obrišete.
- 3 Izaberite **Деинсталирај** → **Потврди**.

Preuzimanje fajlova sa mreže

Kada preuzmete fajlove ili web aplikacije sa interneta, uređaj ih čuva na memorijskoj kartici.



Fajlovi koje preuzmete sa Interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik na najmanju moguću meru, preuzimajte fajlove samo iz izvora u koje imate poverenja.



U neke medijske fajlove je uključeno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može da vas spreči da preuzmete, kopirate, izmenite ili prenesete neke fajlove.

Da biste preuzeli fajlove sa Interneta,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet**.
- 2 Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je.

Da biste instalirali preuzete aplikacije sa web strana koje nisu Android Market, morate da izaberete **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori** → **OK**.

Sinhronizovanje podataka

Možete da sinhronizujete podatke sa različitim web serverima i napravite rezervne kopije ili vratite podatke.

Kada se sinhronizacija završi, uređaj će ostati povezan sa Internetom. Ukoliko se na internetu unesu neke promene, ažurirane informacije će se pojaviti na uređaju, a sinhronizacija će početi automatski, i obrnuto.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Konfigurisanje naloga servera

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite **Dodaj nalog** → tip naloga.
- 3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje naloga.

› Aktiviranje automatske sinhronizacije

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite **Automatska sinhronizacija**.
- 3 Izaberite nalog.
- 4 Izaberite aplikacije koje želite da sinhronizujete.

Da biste isključili aplikacije iz automatske sinhronizacije, uklonite znak iz polja za potvrdu pored željenih aplikacija.

› Ručno sinhronizovanje podataka

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite nalog.
- 3 Izaberite **Sinhronizuj sada**. Uređaj će početi da sinhronizuje podatke za koje ste podesili sinhronizaciju.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih, pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

► Pozivanje ili odgovaranje na poziv



Možete da koristite dugmad ili ekran osetljiv na dodir za upućivanje, prihvatanje, prekidanje ili odbijanje poziva.



- Kada uključite senzor za udaljenost, vaš uređaj se automatski isključuje i zaključava dodirni ekran kako bi sprečio nenamerni unos kada držite uređaj pored lica.
► str. 130
- Statički elektricitet koji stvara vaše telo ili odeća može da ometa senzor blizine tokom poziva.

Pozivanje

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Telefon** → **Tastatura** i unesite pozivni broj i broj telefona.


2 Izaberite  da biste uputili govorni poziv.
Za video pozive izaberite .


3 Da biste završili poziv, izaberite **Zavr.poz.**



- Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate.
► str. 80
- Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, izaberite **Telefon** → **Dnevnici**.

Odgovor na poziv

1 Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.


 Kada uređaj radi, pritisnite taster za jačinu zvuka da biste isključili ton zvona.

2 Da biste završili poziv, izaberite **Zavr.poz.**

Odbijanje poziva


Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku kada odbijate dolazne pozive, izaberite **Odbaci poziv uz slanje poruke.**

 Prvo izaberite tekstualnu poruku koja će biti poslata pozivaocima. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Poziv** → **Podesi poruke odbijanja.**

Pozivanje međunarodnog broja

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Telefon** → **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite **0** da biste umetnuli znak +.

2 Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim izaberite  da biste pozvali broj.




› Korišćenje slušalica

Kada priključite slušalice na uređaj, možete da odgovarate na pozive i da ih kontrolišete hendsfri funkcijom:

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalici.
- Da biste odbacili poziv, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste u toku poziva stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalici.



➤ Korišćenje opcija u toku govornog poziva

Kada je govorni poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite . Da biste preuzeli poziv na čekanju, izaberite .
- Da biste uputili drugi poziv, izaberite **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, vucite  izvan velikog kruga kada se čuje ton poziva na čekanju. Uređaj će vas pitati da li želite da završite prvi poziv ili da ga stavite na čekanje. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste otvorili ekran za biranje, izaberite **Tastatura**.
- Da biste aktivirali funkciju zvučnika, izaberite **Zvučnik**.



U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

- Da biste isključili mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isključi ton**.
- Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalice, izaberite **Slušal**.
- Da biste otvorili imenik, pritisnite [] → **Kontakti**.
- Da biste dodali belešku, pritisnite [] → **Beleška**.
- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite **Spoji** kada se povežete sa drugom stranom. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.

➤ Korišćenje opcija u toku video poziva

Kada je video poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste se prebacili sa prednjeg na zadnje sočivo i obrnuto, izaberite **Promeni kameru**.
- Da biste isključili mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isključi ton**.
- Da biste sakrili svoju sliku od druge strane, pritisnite [≡] → **Sakrij me**.
- Da biste izabrali alternativnu sliku koja će biti prikazana drugoj strani, pritisnite [≡] → **Odlazna slika**.
- Da biste otvorili ekran za biranje broja, pritisnite [≡] → **Tastatura za biranje**.
- Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalice, pritisnite [≡] → **Prebaci na slušalice**.
- Da biste aktivirali funkciju zvučnika, pritisnite [≡] → **Speaker On/Off**.
- Da biste koristili sliku druge strane, kucnite i zadržite sliku druge strane. Možete da snimate sliku ekrana ili da snimate video poziv.

➤ Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu vašeg uređaja će biti prikazani pozivi koje ste propustili. Da biste okrenuli broj propuštenog poziva, otvorite panel za obaveštenja i izaberite propušteni poziv.

➤ Korišćenje dodatnih funkcija

Možete da koristite i razne druge funkcije vezane za pozive, kao što su automatsko odbacivanje, režim fiksnog biranja (FDN), preusmeravanje poziva ili zabrana poziva.

Podešavanje automatskog odbacivanja

Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i napravili liste za automatsko odbacivanje,

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Poziv** → **Odbijanje poziva**.

2 Izaberite **Režim automatskog odbacivanja** → opciju.

Opcija	Funkcija
Svi brojevi	Odbaci sve pozive.
Autom. odbijanje brojeva	Odbacite pozive sa brojeva telefona na listi za automatsko odbijanje.

3 Izaberite **Lista za automatsko odbacivanje**.

4 Izaberite **Dodaj** i unesite broj telefona.

5 Izaberite **Kriterijumi pretrage** → opciju (ako je potrebno).

6 Izaberite **Sačuvaj**.

7 Da biste dodali još brojeva, ponovite korake 4-6.

Korišćenje režima fiksnog biranja

U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti pozivanje, osim za brojeve koji su sačuvani na listi brojeva za fiksno biranje. Da biste aktivirali režim fiksnog biranja,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući režim fiksnog biranja**.
- 2 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK**.
- 3 Izaberite **Lista brojeva fiksnog biranja** i dodajte kontakte koje ćete koristiti u režimu fiksnog biranja.

Podešavanje prosleđivanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. Ovu uslugu možete zasebno da podesite za više situacija kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive, kao na primer, kada već koristite telefon ili kada nemate domet.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Poziv** → **Prosleđivanje poziva** → tip poziva.
- 2 Izaberite uslov.
- 3 Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite **Omogući**.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

Podešavanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna funkcija koja ograničava određenu vrstu poziva ili sprečava druge da koriste vaš uređaj za pozivanje.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva** → tip poziva.

- 2 Izaberite opciju za zabranu poziva.
- 3 Unesite šifru za zabranu poziva i izaberite **OK**.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.


Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku. Ova funkcija je dostupna samo za govorne pozive.

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**. Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

► Pregled dnevnika poziva

Možete da pogledate dnevnik poziva koji su filtrirani po tipu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Telefon** → **Dnevnici**.
- 2 Pritisnite [] → **Prikaži po** → opciju da biste sortirali dnevnik poziva.



Iz dnevnika poziva, možete da uputite poziv ili da direktno kontaktu pošaljete poruku tako što ćete tapnuti na kontakt ulevo ili udesno.

- 3 Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje.



U prikazu detalja možete da birate broj, pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u imenik ili listu za odbijanje.



Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.





Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

› Slanje tekstualne poruke

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Poruke**.
- 2 Izaberite .
- 3 Dodajte primaoca poruke.
 - Unsite ručno brojeve telefona i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
 - Izaberite brojeve telefona sa listi izborom .
- 4 Izaberite **Kucni za unos poruke** i unesite tekst poruke. Da biste uneli emotikone, pritisnite [≡] → **Ubaci smeška**.
- 5 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.


› Slanje multimedijalne poruke

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Poruke**.
- 2 Izaberite .

- 3 Dodajte primaoca poruke.
- Unesite ručno brojeve telefona ili adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
 - Izaberite brojeve telefona ili adrese e-pošte sa listi izborom .



Kada unesete adresu e-pošte, uređaj će pretvoriti poruku u multimedijalnu poruku.

- 4 Pritisnite [≡] → **Dodaj naslov** i dodajte temu poruke.
- 5 Izaberite **Kucni za unos poruke** i unesite tekst poruke.
Da biste uneli emotikone, pritisnite [≡] → **Ubaci smeška**.
- 6 Izaberite  i dodajte stavku.
Možete da izaberete fajl iz liste fajlova ili da kreirate novu fotografiju, video zapis ili zvuk.
- 7 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

➤ Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Poruke**.
Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu, poput programa za časkanje.
- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Za multimedijalnu poruku, izaberite poruku da biste videli detalje.

› Preslušavanje poruka na govornoj pošti

Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na server govorne pošte, pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Telefon** → **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite **1**.
- 2 Pratite uputstva sa servera govorne pošte.



Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Taj broj može da vam da vaš provajder.

Google Mail


Možete da preuzimate nove e.poruke iz usluge Google Mail™ u svoje prijemno sanduče. Kada pristupite ovoj aplikaciji prikazuje se prijemno sanduče. Ukupan broj nepročitanih poruka se prikazuje na naslovnoj traci, a nepročitane poruke su istaknute podebljanim slovima.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Ovaj Gmail meni može biti označen različito zavisno od vašeg provajdera.

› Slanje e-poruke







- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **OK**.

- 3 Pritisnite [≡] → **Нова порука**.
- 4 Unesite ime ili adresu u polje za primaoca.
- 5 Unesite naslov i poruku.
- 6 Da biste priložili sliku, pritisnite [≡] → **Прилози** → datoteku.
- 7 Izaberite  da biste poslali poruku.

► Pregledanje e-poruka

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
- 2 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste odgovorili na poruku, izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoce, izaberite  → **Одговори свима**.
- Da biste prosledili poruku drugim osobama, izaberite  → **Проследи**.
- Da biste poruci dodali zvezdu izaberite .
- Da biste prikazali prilog, izaberite **Прикажи**. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite **Преузми**.
- Da biste arhivirali poruku, izaberite **Архивирај**.
- Da biste obrisali poruku, izaberite **Избриши**.
- Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku, izaberite  ili .

► Organizovanje e-poruka po oznakama

Možete organizovati e-poštu označavanjem poruka. Možete da sortirate poruke pomoću filtera oznaka.

Dodavanje oznake poruci

- 1 Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku.
- 2 Izaberite **Промени ознаке**.
- 3 Izaberite oznaku koju ćete dodati, a zatim izaberite **ОК**.

Filtriranje poruka

- 1 Na ekranu prijemnog sandučeta pritisnite [≡] → **Иди на ознаке**.
- 2 Izaberite oznaku poruka koje želite da prikazete.

E-pošta






Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte.

► Konfigurisanje naloga e-pošte

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta**.
- 2 Unesite adresu e-pošte i lozinku.
- 3 Izaberite **Naredna** (za opšte naloge e-pošte, kao što su Google Mail i Yahoo) ili **Ručno konfigur.** (za ostale poslovne naloge e-pošte).
- 4 Pratite uputstva na ekranu.


Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte, e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Ako ste kreirali više od dva naloga, možete da prelazite sa jednog naloga na drugi; izaberite ime naloga u gornjem levom uglu ekrana i izaberite nalog sa kog želite da preuzmete poruke.

› Slanje e-poruke









- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta**.
- 2 Izaberite .
- 3 Dodajte primaoca poruke.
 - Unesite ručno adrese e-pošte i odvojite ih umetanjem tačka-zapete.
 - Izaberite adrese e-pošte sa listi izborom .
 - Da biste dodali još primaoca, pritisnite [] → **Dodaj Cc/Bcc**.
- 4 Izaberite polje za temu da biste uneli temu.
- 5 Izaberite polje za unos teksta da biste uneli tekst e-poruke.
- 6 Izaberite **Priloži** i priložite fajl.
 Ne možete da priložite fajlove zaštićene sistemom za upravljanje digitalnim pravima (DRM).
- 7 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.
 Ako niste na mreži ili izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti listi nizova poruka dok ne budete na mreži i u oblasti servisa.

› Pregledanje e-poruke

Kada otvorite nalog za e-poštu, možete da prikazete prethodno preizetu e-poštu van mreže ili da se povežete sa serverom za e-poštu i pogledate nove poruke. Nakon preuzimanja e-poruka, možete da ih vidite van mreže.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → nalog za e-poštu.
- 2 Pritisnite [] → **Osveži** da biste ažurirali listu sa porukama.
- 3 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku, izaberite  ili .
- Da biste premestili poruku u drugi folder, izaberite .
- Da biste obrisali poruku, izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku, izaberite  → **Odgovori.**
- Da biste prosledili poruku drugim osobama, izaberite  → **Prosledi.**
- Da prikažete prilog, izaberite  pored polja sa prilogom i izaberite prilog. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite .

Talk

Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom koristeći Google Talk™.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

➤ Dodavanje prijatelja na listu prijatelja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
Na listi prijatelja će biti prikazani svi vaši Google Talk kontakti na dohvata ruke.
- 2 Pritisnite [≡] → **Додај пријатеља**.
- 3 Unesite adresu e-pošte prijatelja i izaberite **Пошаљи позивницу**.

Kada vaš prijatelj prihvati poziv, biće dodan na vašu listu prijatelja.

► Pokretanje ćaskanja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite prijatelja iz liste prijatelja. Otvara se ekran za ćaskanje.
- 3 Unesite poruku i izaberite **Пошаљи**.
Da biste ubacili emotikone, pritisnite [≡] → **Još** → **Уметни смајли**.
- 4 Da prebacite između aktivnih ćaskanja, pritisnite [≡] → **Пребаци ћаскање**.
- 5 Da biste prekinuli ćaskanje, pritisnite [≡] → **Заврши ћаскање**.

Društvena centrala

Naučite da pristupite aplikaciji Social Hub™, integrisanoj aplikaciji za komunikacije za informacije o društvenim mrežama (SNS), e-pošti, porukama, instant porukama, kontaktima ili kalendaru. Za dodatne informacije posetite socialhub.samsungapps.com.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Društvena centrala**.
- 2 Pogledajte i koristite sadržaj koji obezbeđuje Social Hub.

Zabava

Kamera


Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 2560 x 1920 piksela (5 megapiksela) i video zapise rezolucije do 1280 x 720 piksela.






- Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

› Snimanje fotografije

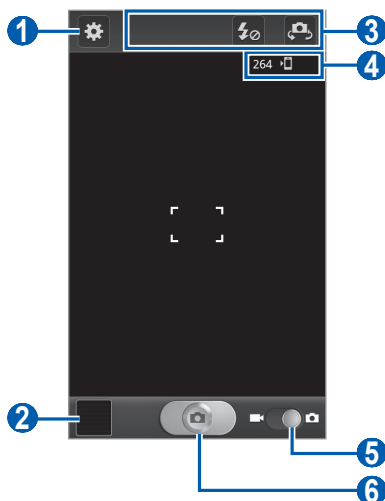
- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.



Broj	Funkcija
1	Promena podešavanja za kameru.
2	Otvaranje prikazivača slika za prikaz snimljenih fotografija.
3	<p>Korišćenje prečica za kameru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Promena podešavanja blica. • : Prebacivanje između objektiva prednje i zadnje kamere. <p>Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. ► str. 68</p>
4	<p>Provera statusa kamere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 264: Broj fotografija koje možete da snimate (zavisno od dostupne memorije); ova ikona se prikazuje samo kada je broj manji od 300. • : Podrazumevana lokacija skladištenja
5	Prebacivanje na kamkorder.
6	Snimate fotografiju.

3 Kucnite tamo gde želite da usmerite fokus na ekranu za pregled.

Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i postaje zelen kada je predmet u fokusu.

4 Izaberite  da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski čuva.




Nakon snimanja fotografija, izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene fotografije.

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz) ili dvaput kucnite na ekranu.
- Da biste poslali fotografiju drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite **Obriši**.
- Da biste koristili dodatne funkcije fotografije, izaberite **Još** i koristite sledeće opcije:
 - **Postavi kao**: Postavite fotografiju kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt.
 - **Preimenuj**: Preimenujte fotografiju.

➤ Snimanje fotografije pomoću prethodno podešenih opcija za razne scene



Kamera nudi unapred definisana podešavanja za različite scene. Možete jednostavno izabrati odgovarajući režim za vaše uslove snimanja i objekte.

Na primer, ukoliko snimate noću, izaberite noćni režim koji koristi proširenu ekspoziciju.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Izaberite  → **Režim Scena** → scenu.
- 3 Pritisnite [].
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili fotografiju.



› Snimanje fotografije u režimu snimanja autoportreta

Možete da snimate sebe bez poteškoća koristeći objektiv prednje kamere.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Izaberite  → **Autoportret**.
- 3 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 4 Izaberite  da biste snimili fotografiju.


› Snimanje fotografije u režimu „Snimanje osmeha“


Vaša kamera može prepoznati lica osoba i pomoći vam da ih snimate nasmejana.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Izaberite  → **Način snimanja** → **Snim. osmeha**.
- 3 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 4 Usmerite objektiv kamere prema objektu i izaberite .
Uređaj prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, uređaj automatski snima fotografiju.

› Snimanje panoramske fotografije



Možete da snimate širokougaone panoramske fotografije pomoću režima snimanja „Panorama“. Ovaj režim je pogodan za snimanje pejzaža.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Izaberite  → **Način snimanja** → **Panorama**.

- 3 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 4 Izaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 5 Polako pomerajte uređaj u bilo kom smeru i poravnajte zeleni okvir sa tražilom.
Nakon što poravnate zeleni okvir sa tražilom, kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju.
- 6 Ponovite korak 5 da biste dovršili panoramsku fotografiju.



➤ Fotografisanje akcije

Možete da snimate fotografije objekata u pokretu, a zatim da ih kombinujete u jednu fotografiju gde će biti prikazana akcija.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Izaberite  → **Način snimanja** → **Akcioni snimak**.
- 3 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 4 Izaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 5 Pomerajte uređaj u pravcu kretanja objekta.
Uređaj automatski snima sledeće fotografije.
- 6 Nastavite da pratite objekat sve dok uređaj ne snimi sve snimke neophodne za akcioni snimak.

➤ Snimanje fotografija u režimu „Crtani film“


Možete da snimate fotografije sa efektima crtanog filma.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Izaberite  → **Način snimanja** → **Crtani film**.
- 3 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 4 Izaberite  da biste snimili fotografiju.

➤ Prilagođavanje podešavanja kamere


Pre snimanja fotografije, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Dodajte ili uklonite prečice za često korišćene opcije.
Autoportret	Prebacivanje između objektivu prednje i zadnje kamere.
Blic	Promena podešavanja blica; možete ručno da uključite ili isključite blic ili da podesite kameru tako da automatski koristi blic kada je potrebno.
Način snimanja	Promena režima snimanja.
Režim Scena	Promena režima scene.
Nivo ekspozicije	Podešavanje vrednosti ekspozicije.
Režim fokusa	Snimanje fotografija izbliza ili postavljanje fokusa kamere na objekat.
Tajmer	Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju.
Efekti	Primena specijalnog efekta, kao što je sepija ili crno-beli tonovi.
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
ISO	Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri.
Merenje	Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije.


Opcija	Funkcija
Automatski kontrast	Automatsko podešavanje kontrasta između objekta i pozadine.
Detekcija treptanja	Podešavanje kamere tako da upozorava kada osobe zatvore oči.
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Kvalitet snimka	Podešavanje nivoa kvaliteta fotografija.
GPS oznaka	<p>Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima. • Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih fotografija.
Resetuj	Resetovanje menija i opcija fotografisanja.

➤ Snimanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Vucite klizač do videokamere da biste prebacili na videokameru.
- 3 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

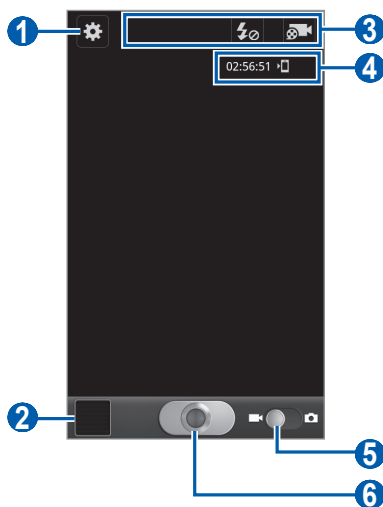

Broj	Funkcija
1	Promena podešavanja kamkordera.
2	Otvaranje prikazivača slika za prikaz snimljenih video zapisa.
3	Korišćenje prečica za kamkorder. <ul style="list-style-type: none">• : Promena podešavanja blica.• : Promenite način snimanja ili prebacite sa prednjeg na zadnje sočivo i obrnuto. Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. ► str. 68

Broj	Funkcija
4	Provera statusa kamkordera. <ul style="list-style-type: none"> • 02:56:51: Dužina video zapisa koja može da se snimi (u skladu sa dostupnom memorijom) • : Podrazumevana lokacija skladištenja
5	Prebacivanje na kameru.
6	Snimanje video zapisa.

4 Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.


5 Izaberite  da biste zaustavili snimanje.

Video zapis se automatski čuva.




Kamkorder možda neće moći da snimi video kako bi trebalo, ako je mala brzina prenosa memorijske kartice.

Nakon što snimate video zapise, izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene video zapise.

- Da biste pregledali još video zapisa, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste reprodukovali video izaberite .
- Da biste poslali video drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste obrisali video, izaberite **Obriši**.
- Da biste koristili dodatne funkcije video zapisa, izaberite **Još** i koristite sledeće opcije:
 - **Reprod.:** Reprodukovanje video zapisa.
 - **Preimenuj:** Preimenujte video datoteku.




► Prilagođavanje podešavanja kamkordera

Pre snimanja video zapisa, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Dodajte ili uklonite prečice za često korišćene opcije.
Blic	Promena podešavanja blica; možete ručno da uključite ili isključite blic.
Režim snimanja	Promena režima snimanja.
Nivo ekspozicije	Podešavanje vrednosti ekspozicije.
Tajmer	Izaberite dužinu vremena čekanja pre nego što kamera započne snimanje video zapisa.
Efekti	Primena specijalnog efekta, kao što je sepia ili crno-beli tonovi.
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Kvalitet video zapisa	Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa.
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video zapisa.
Resetuj	Resetovanje menija i opcija snimanja.

› Izmena ikonica za prečice

Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije.

- 1 U ekranu za pregled izaberite  → **Izmeni prečice** ili pritisnite [] → **Izmeni prečice**.
- 2 Kucnite i držite ikonicu sa liste opcija i prevucite je u oblast prečica.
Da biste uklonili prečice, kucnite i zadržite ikonicu i prevucite je u oblast prečica.
- 3 Pritisnite [] da biste se vratili na ekran za pregled.

Video zapisi








Saznajte kako da koristite video plejer za reprodukciju različitih vrsta video zapisa. Video plejer podržava sledeće formate fajlova: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.



- Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev, jedan od dostupnih brojača izdavanja će se smanjiti.
- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Video zapisi**.
- 2 Izaberite video koji ćete reprodukovati.

3 Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Menjanje razmere video ekrana.
	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazak unazad (dvaput kucnite); skeniranje unazad po datoteci (kucnite i držite).
	Pauziranje reprodukcije; izaberite  da biste nastavili sa reprodukcijom.
	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).
	Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5.1 kada su priključene slušalice.
	Podešavanje jačine zvuka.

Galerija

Saznajte kako da prikazete fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici.



► Podržani formati fajlova

Tip	Format
Slika	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv





- Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev, jedan od dostupnih brojača izdavanja će se smanjiti.
- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

➤ Pregledanje fotografija

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder.
- 3 Da biste izmenili režim prikaza, izaberite  ili  u gornjem desnom uglu na ekranu.
- 4 Izaberite fotografiju (bez ikone) da biste je pogledali.

Dok pregledate fotografiju, koristite sledeće opcije:

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz). Možete izabrati i  ili , ili dvaput kucnite ekran.




Ako ste aktivirali naginjanje, možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke a zatim naginjati uređaj napred i nazad.

- Da biste poslali fotografiju drugima izaberite **Pošalji putem**.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite **Obriši** → **Potvrdi brisanje**.













- Da biste delili fotografiju sa drugima putem AllShare ili web lokacija društvenih mreža, pritisnite [≡] → **Podeli putem.**
- Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt, pritisnite [≡] → **Postavi kao.**
- Da biste koristili dodatne funkcije fotografije, pritisnite [≡] → **Još** i koristite sledeće opcije:
 - **Kopiraj:** Kopirajte fotografiju.
 - **Štampaj:** Štampajte fotografiju pomoću Wi-Fi ili USB veze. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
 - **Izmeni:** Izmenite fotografiju.
 - **Opseci:** Isecite sliku sa fotografije.
 - **Pokret:** Pristupite podešavanjima koja upravljaju prepoznavanjem pokreta na vašem uređaju.
 - **Rotiraj ulevo:** Rotirajte fotografiju u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.
 - **Rotiraj udesno:** Rotirajte fotografiju u smeru kretanja kazaljki sata.
 - **Slajd-šou:** Pokrenite slajd-šou u izabranom folderu.
 - **Preimenuj:** Preimenujte fotografiju.
 - **Det.:** Pregledajte detalje fotografije.

➤ Reprodukovanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite video zapis (sa  ikonom) da biste ga reprodukovali.
- 3 Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz.
- 4 Upravljajte snimkom pomoću virtuelnih tastera. ► str. 68

Editor fotografija

Fotografije možete da uređujete i primenite različite efekte.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Editor fotografija**.
- 2 Izaberite **Izaberi sliku** → fasciklu → sliku.
Da snimate novu fotografiju, izaberite **Fotografiši**.
- 3 Izaberite  → **Novi izbor** → **OK**.
 - Da biste dodali ili oduzeli od granice izbora izaberite  → **Dodaj u izbor** ili **Ukloni iz izbora**.
 - Da biste promenili redosled izabranog, izaberite  → **Obratni izbor**.
 - Da biste promenili veličinu izabranog, izaberite .
 - Da biste rotirali ili okrenuli sliku, izaberite .
 - Da biste opsekli sliku, izaberite .
 - Da biste poništite ili ponovite poslednju aktivnost, izaberite  ili .
- 4 Prevlačite prst preko oblasti koji želite da izaberete.
- 5 Izaberite  da biste primenili efekat boje ili izaberite  da biste primenili efekat filtera.
Da biste koristili dodatne alatke, kao što su kopiranje i uvijanje, izaberite .
- 6 Izaberite varijaciju efekta koji želite da primenite.
- 7 Prilagodite sliku kako želite (ako je potrebno) i izaberite **Gotovo**.
- 8 Kada završite, pritisnite [] → **Sačuvaj**.
- 9 Unesite ime i izaberite **OK**.

Muzički plejer

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera. Muzički plejer podržava sledeće formate fajlova: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

› Dodavanje muzičkih datoteka u uređaj

Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu:









- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 89
- Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung Kies. ► str. 110
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 102
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 111
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ► str. 111

› Reprodukovanje muzike

Nakon prenosa muzičkih fajlova na uređaj ili memorijsku karticu,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite muzičku kategoriju.
- 3 Izaberite muzički fajl.


4 Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Podešavanje jačine zvuka.
	Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5.1 kada su priključene slušalice.
	Aktivirajte režim nasumičnog biranja.
	Promena režima ponavljanja (isključivanje, ponavljanje fajla ili ponavljanje svih fajlova).
	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazak unazad (dvaput kucnite); skeniranje unazad po datoteci (kucnite i držite).
	Pauziranje reprodukcije; izaberite  da biste nastavili sa reprodukcijom.
	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).



Možete kontrolisati muzički plejer pomoću slušalica. U pasivnom režimu pritisnite i držite dugme sa slušalicom da pokrenete muzički plejer. Pritisnite dugme sa slušalicom da reprodukujete ili pauzirate reprodukciju.

> Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i **Muzički plejer**.
- 2 Izaberite **Liste za reprodukciju**.
- 3 Pritisnite [] → **Kreir**.
- 4 Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Izaberite **Dodaj muziku**.

6 Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite **Dodaj**.

Tokom reprodukcije, možete dodati fajlove u listu za reprodukciju tako što ćete pritisnuti [≡] → **Dodaj u listu** → listu za reprodukciju.

► Dodavanje pesama u brzu listu

Možete dodati pesme u brzu listu i sačuvati ih kao listu za reprodukciju. Tokom reprodukcije pritisnite [≡] → **Dodaj u brzu listu** da biste trenutnu pesmu dodali u brzu listu.

Da biste otišli na brzu listu, na glavnom ekranu muzičkog plejera izaberite **Liste za reprodukciju** → **Brza lista**. Da biste sačuvali brzu listu kao listu za reprodukciju, pritisnite [≡] → **Kao listu za repr.**

► Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i **Muzički plejer**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Podešavanja**.
- 3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer:

Opcija	Funkcija
Ekvilajzer	Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera.
Zvučni efekti	Izbor zvučnog efekta.
Muzički meni	Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke.
Vizuelizacija	Prikazivanje animirane vizuelizacije tokom reprodukcije.
Stihovi	Postavite za prikazivanje stihova tokom reprodukcije. Muzički plejer podržava stihove samo sa ID3v2 oznakama.

Opcija	Funkcija
Muzika automatski isključena	Podesite automatsko isključivanje muzičkog plejera nakon određenog vremenskog perioda.

Music Hub

Možete pristupiti onlajn muzičkoj prodavnici i potražiti i kupiti svoje omiljene pesme.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i **Music Hub**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite polje za potvrdu pored **Ne prikazuj 90 dana** i izaberite **Potvrdi**.
- 3 Tražite pesme i pregledajte i kupite omiljene pesme.

FM radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

› Slušanje FM radija

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.

FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, on će pokrenuti automatsko podešavanje stanica.

3 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:





Broj	Funkcija
1	Isključite ili uključite FM radio.
2	Pretraga za dostupnom radio stanicom.
3	Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu.
4	Podešavanje jačine zvuka.
5	Fino podešavanje frekvencije.

► Automatsko čuvanje radio stanice

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Skeniraj** → opcija skeniranja.
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.


› Dodavanje radio stanice na listu omiljenih

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite  da biste uključili FM radio.
- 4 Listajte do željene radio stanice.
- 5 Izaberite  za dodavanje na listu omiljenih.



Možete dodati naziv radio stanice ili ukloniti radio stanicu; kucnite i držite radio stanicu na listi omiljenih i izaberite **Ukloni** ili **Preimenuj**.

› Prilagođavanje podešavanja FM radija

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite [] → **Podešavanja**.
- 3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili FM radio:

Opcija	Funkcija
Pozadinska reprodukcija	Izaberite da li će FM radio biti pokrenut u pozadini dok koristite druge aplikacije. Ako je ova funkcija uključena, možete da kontrolišete FM radio pomoću panela sa obaveštenjima.
Prikaži ident. stanice	Podesite da li ćete prikazati ID stanice na ekranu FM radija; ID stanice je dostupan samo za radio stanice koje obezbeđuju ove informacije.


Opcija	Funkcija
Alternativna frekvencija	Izaberite da li će FM radio pokušavati ponovo da podesi radio stanicu u slučaju lošeg signala.
FM radio automatski isključen	Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.

Lične informacije

Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu vaših ličnih ili poslovnih kontakata i upravljate istom. Možete da sačuvate imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, e-adrese, rođendane kontakata i još mnogo toga.

► Kreiranje kontakta

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt.
- 4 Unesite informacije o kontaktu.
- 5 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.







Takođe, možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Telefon** → **Tastatura**.
- 2 Unesi broj telefona.
- 3 Izaberite **Dodaj u kontakte** → **Kreiraj kontakt**.
- 4 Izaberite lokaciju memorije.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt.
- 5 Unesite informacije o kontaktu.
- 6 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.


› Pronalaženje kontakta


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Krećite se gore ili dole po listi kontakta.
Možete i da prevučete prstom preko indeksa sa desne strane da se brzo krećete po listi.
- 3 Izaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete da koristite sledeće opcije:



- Za pozivanje kontakta izaberite  ili .
- Za slanje poruke izaberite .
- Da pošaljete poruku e-pošte izaberite .
- Da dodate informacije o kontaktu pritisnite [] → **Izmeni**.
- Da postavite kontakt za omiljeni, izaberite .

› Podešavanje broja za brzo biranje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [] → **Podešavanje brzog biranja**.
- 3 Izaberite broj lokacije → kontakt.
- 4 Izaberite broj telefona (ako je potrebno).

 Ovaj broj možete brzo da pozovete tako što ćete na ekranu za biranje broja da dodirnete i zadržite broj lokacije.

› Kreiranje vizitkarte

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [] → **Moj profil**.
- 3 Pritisnite [] → **Izmeni**.

4 Unesite sopstvene lične podatke.

5 Izaberite **Sačuvaj**.



Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

► Preuzimanje kontakata sa naloga zajednica

Možete da pregledate listu naloga na sajtovima zajednica i da izaberete nalog da biste dodali kontakt sa tog sajta kontaktima na telefonu.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.

2 Pritisnite [≡] → **Još** → **Prikaz prijatelja**.

3 Izaberite nalog.

4 Izaberite kontakte, a zatim izaberite **Dodaj**.

Možete da dodate komentare na poruke koje su postavili vaši kontakti i pregledate njihove deljene fotografije. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti** → kontakt → **Aktivnosti** ili **Mediji**.

► Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.

2 Listajte nalevo ili nadesno do opcije **Grupe**.

- 3 Pritisnite [≡] → **Kreiraj**.
- 4 Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu.
- 5 Izaberite **Dodaj člana**, izaberite kontakte koje želite da dodate grupi i izaberite **Dodaj**.
- 6 Izaberite **Sačuvaj**.

› Kopiranje kontakata

Da biste kopirali kontakte iz SIM ili USIM kartice na vaš uređaj,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Još** → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt.
- 4 Izaberite kontakte za kopiranje **Uvezi**.

Da biste kopirali kontakte sa vašeg uređaja na SIM ili USIM karticu,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Još** → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**.
- 3 Izaberite kontakte za kopiranje i izaberite **Izvezi** → **Da**.

› Uvoz i izvoz kontakata

Da uvezete kontakte (u vcf formatu) sa memorijske kartice u vaš uređaj,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Još** → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SD kartice**.

- 3 Izaberite lokaciju memorije.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt.
- 4 Izaberite opciju za uvoz pojedinačnog kontakta, više kontakata, ili svih kontakata, i izaberite **OK**.
- 5 Izaberite fajlove kontakata i izaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte sa vašeg uređaja na memorijsku karticu,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Još** → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SD karticu**.
- 3 Izaberite **OK** da biste to potvrdili.

Kalendar

Saznajte kako da kreirate dnevne, sedmične ili mesečne događaje i kako da upravljate njima, kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje.

› Kreiranje događaja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite **Kucni za pravljenje događaja** ili pritisnite [≡] → **Kreir**.
- 3 Ako se pojavi poruka upozorenja o sinhronizaciji kontakta, izaberite **OK**.
- 4 Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
- 5 Izaberite **Sačuvaj**.

› Prikaz događaja

Da biste promenili prikaz kalendara,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite režim prikaza pri vrhu kalendara.

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum u kalendaru. U mesečnom prikazu su datumi sa zakazanim događajima obeleženi malim kvadratom.
 - Da biste se prebacili na određeni datum ručnim unošenjem datuma, pritisnite [≡] → **Idi na**, unesite datum biranjem opcije + ili - i izaberite **Podesi**.
 - Da biste izabrali trenutni datum, pritisnite [≡] → **Danas**.
- 3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.



Možete da pošaljete događaj drugima tako što ćete pritisnuti [≡] → **Pošalji putem** → opcija.

› Zaustavljanje alarma za događaj


Ako postavite alarm za događaj u kalendaru, ikona alarma za događaj će se pojaviti u navedeno vreme.

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjima koji se nalazi pri vrhu ekrana.
- 2 Izaberite podsetnik da biste pregledali detalje o događaju.
- 3 Da biste odložili ili odbacili podsetnik, izaberite **Odloži** ili **Odbaci**.


Zadatak

Saznajte kako da kreirate listu zadataka i podesite alarme da bi vas podsetili na bitne zadatke i kako da podesite prioritet.

› Kreiranje zadatka

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Zadatak**.
- 2 Izaberite **Kreiraj zadatak** ili pritisnite [] → **Kreiraj** da biste kreirali zadatak.
- 3 Unesite detalje zadatka.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.


› Pregled zadatka

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Zadatak**.
- 2 Pritisnite [] → **Listaj po** → opciju da biste sortirali zadatke.
- 3 Izaberite zadatak da biste pogledali detalje u vezi sa njim. Status dovršenih zadataka kojima je istekao rok možete da podesite na „dovršen“ označavanjem polja za izbor.

Beleška






Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

› Kreiranje beleške

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.
- 2 Ako postoji snimljena beleška, izaberite **Kreiraj belešku** ili pritisnite [] → **Kreiraj** da biste kreirali belešku.
- 3 Unesite tekst beleške i izaberite **Sačuvaj**.

› Pregledanje beleški

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Pretraži** ili pritisnite i držite [≡] da biste potražili belešku (ako je potrebno).
- 3 Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom. Da koristite dodatne funkcije s beleškom, izaberite ◀.

Opcija	Funkcija
	Uredite belešku.
	Obrišite belešku.
	Promenite boju beleške.
	Zaključajte belešku.
	Štampajte belešku pomoću Wi-Fi ili USB veze. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.



Možete da pošaljete belešku drugima tako što ćete pritisnuti [≡] → **Pošalji** → opciju.

Snimač govora

Naučite da rukujete diktafonom na vašem uređaju.

› Snimanje govorne beleške

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Snimač govora**.
- 2 Izaberite **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.
- 3 Govorite u mikrofoni.

- 4 Kada završite izaberite **Stop**.
Beleška se automatski čuva.
- 5 Da biste snimili još govornih poziva ponovo izaberite **Snimi**.

➤ Reprodukovanje govorne beleške

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Snimač govora**.
- 2 Izaberite **Lista**.
- 3 Izaberite govornu belešku za reprodukciju.



Možete poslati govornu belešku drugima pritiskanjem opcije [≡] → **Podeli** → opcija.

Web

Za web usluge je neophodna veza za prenos podataka. Obratite se operateru kako biste izabrali najbolji tarifni paket za prenos podataka.

Internet

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.




- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

› Pretraživanje web strana

I U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet** da biste pokrenuli naznačenu početnu stranu. Da biste pristupili određenoj web stranici, izaberite polje za unos URL adrese, unesite web adresu (URL) te web stranice i izaberite ➡.

2 Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera:




 Ekran iznad može da se razlikuje što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

Broj	Funkcija
1	Unesite web adresu web stranice kojoj želite da pristupite.
2	Otvorite listu sačuvanih bookmark-ova, često posećenih strana i nedavne istorije interneta.

Dok pregledate web stranicu, koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz). Takođe, možete dvaput kucnuti ekran.

 Ako ste aktivirali naginjanje, možete da uvećate ili umanjite prikaz tako što ćete prstima kucnuti i zadržati dve tačke a zatim naginjati uređaj napred i nazad.


- Da biste otvorili novi prozor, pritisnite [≡] → **Novi prozor**.
- Da biste prikazali prozor koji je trenutno aktivan, pritisnite [≡] → **Prozori**. Možete da otvorite više stranica i da se prebacujete sa jedne na drugu.
- Da biste podesili osvetljenje ekrana, pritisnite [≡] → **Osvetljenje pretraž**. Ova funkcija može da bude nedostupna, u zavisnosti od vaše oblasti.

- Da biste ponovo učitali web stranicu na kojoj se trenutno nalazite, pritisnite [F5] → **Osveži**.
- Da biste prešli na sledeću stranicu u istoriji, pritisnite [F6] → **Prosledi**.
- Da biste obeležili web stranicu na kojoj se trenutno nalazite, pritisnite [F6] → **Još** → **Dodaj obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu do trenutne web strane do ekrana u pasivnom režimu rada, pritisnite [F6] → **Još** → **Dodaj prečicu na poč.ekr.**
- Da biste tražili tekst na web strani, pritisnite [F6] → **Još** → **Nađi na strani**.
- Da biste pregledali detalje web stranice, pritisnite [F6] → **Još** → **Informacije o strani**.
- Da biste drugima poslali web adresu (URL) te web stranice, pritisnite [F6] → **Još** → **Podeli stranu**.
- Da biste pregledali istoriju preuzimanja, pritisnite [F6] → **Još** → **Preuzimanja**.
- Da biste prilagodili podešavanja pretraživača, pritisnite [F6] → **Još** → **Podešavanja**.
- Da biste štampali trenutnu web stranicu ili ekran preko povezanog štampača, pritisnite [F6] → **Još** → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa Samsung štampačima.

▶ Traženje informacija koristeći govor





Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet**.
- 2 Izaberite polje za unos URL adrese.
- 3 Izaberite  i izgovorite ključnu reč u mikrofonski uređaj. Uređaj traži informacije i web stranice koje su vezane za tu ključnu reč.

› Obeležavanje omiljenih web stranica


Ako znate web adresu web strane, možete ručno da dodate obeleživač. Da biste dodali obeleživač,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet**.
- 2 Izaberite  → **Obeleživači**.
- 3 Izaberite **Dodaj** ili pritisnite [] → **Obeleži zadnju prikazanu stranu**.
Da biste obeležili web stranu koju pregledate, pređite na korak 5.
- 4 Unesite naslov strane i web adresu (URL).
- 5 Izaberite **OK**.


Na listi obeleživača kucnite i zadržite obeleživač i koristite sledeće opcije:

- Da biste otvorili web stranu u trenutnom prozoru izaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili web stranicu u novom prozoru, izaberite **Otvori u novom proz.**
- Da biste izmenili detalje obeleživača, izaberite **Izmeni obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu do obeleživača na ekran u pasivnom režimu, izaberite **Dodaj prečicu na poč.ekr.**
- Da biste drugima poslali web adresu (URL) web stranice, izaberite **Podeli vezu**.
- Da biste kopirali web adresu (URL) web stranice, izaberite **Kopir. URL veze**.
- Da biste obrisali obeleživač, izaberite **Obriši obeleživač**.
- Da biste web stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača, izaberite **Postavi kao početnu stranu**.

› Pristupanje često posećivanim stranicama ili skorijoj istoriji

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Internet**.
- 2 Izaberite  → **Najposećeniji** ili **Istorija**.
- 3 Izaberite web stranicu kojoj želite da pristupite.



Možete da dodate web stranu na listu obeleživača izborom .




Маре







Saznajte kako da koristite Google Mape™ za pronalaženje lokacija, traženje ulica, gradova ili zemalja na online mapama i dobijanje uputstava.









- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili mapu. ► str. 110

› Traženje određene lokacije

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Маре**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **Потврди**.
Mapa će prikazati vašu trenutnu lokaciju.
- 3 Pritisnite [Потражи.
- 4 Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite .
Da biste lokaciju potražili glasom izaberite .



- 5 Izaberite lokaciju čije detalje želite da pregledate.
- Za pregled liste svih rezultata pretrage, izaberite .
 - Da biste uvećali ili umanjili prikaz, izaberite  ili .
 - Da biste mapi dodali slojeve izaberite .
 - Da biste prikazali svoju trenutnu lokaciju izaberite .
 - Da biste lokaciji dodali zvezdu izaberite balon sa imenom lokacije → .

► Dobijanje uputstava za stizanje do određenog odredišta

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Маре**.
- 2 Pritisnite [] → **Упутства**.
- 3 Unesite adresu početne i krajnje lokacije.
Da biste uneli adresu iz liste kontakata ili pokazali lokaciju na mapi, izaberite  → **Контакти, Точка на мапи** ili **Моја места**.
- 4 Izaberite način putovanja (automobil, autobus ili peške) i izaberite **Упутства**.
Ruta je prikazana na mapi. Zavisno od odabranog načina putovanja, možete videti više pravaca. Izaberite rutu da biste videli detalje o putovanju i izaberite  da biste videli rutu na mapi.
- 5 Izaberite  ili  da biste videli samo jedan deo rute.
- 6 Kada završite, pritisnite [] → **Испразни мапу**.

Latitude

Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i kako da vidite lokaciju vaših prijatelja u usluzi Google Latitude™.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Latitude**.
Uređaj automatski pristupa geografskoj širini.
- 2 Izaberite  → **Изаберите из контаката** ili **Додај по адреси е-поште**.
- 3 Izaberite prijatelja koga želite da dodate ili unesite adresu e-pošte i izaberite **Додај пријатеље**.
- 4 Izaberite **Да**.
Kada vaši prijatelji prihvate poziv, možete da delite lokacije.
- 5 Pritisnite [] → **Приказ мапе**.
Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi.

Места

Saznajte kako da tražite mesto u vašoj okolini.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Места**.
- 2 Izaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mesta u vašoj blizini koja prema kategoriji.
- 3 Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje.
- 4 Dok pregledate informacije, koristite sledeće opcije:
 - Da vidite mesto na mapi, izaberite **Мапа**.
 - Da vidite rutu do mesta, izaberite **Directions**.
 - Da vidite broj telefona mesta, izaberite **Позив**.

Навигација

Saznajte kako da koristite GPS navigacioni sistem za pronalaženje i prikazivanje odredišta govornim navođenjem.



- Karte za navigaciju, vaša trenutna lokacija i drugi podaci za navigaciju mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju, kao i pratiti sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Навигација**.

2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **Прихватам**.

3 Unesite odredište na jedan od sledećih načina:

- **Изговорите одредиште:** Izgovorite vaše odredište na način "Usmeri me ka odredištu."
- **Унос одредишта:** Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
- **Контакти:** Izaberite odredište iz adresa vaših kontakata.
- **Места са звездицом:** Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.

YouTube

Saznajte kako da gledate i delite video zapise u usluzi YouTube.




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.





› Gledanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **Prihvati**.
- 3 Izaberite video zapis sa liste.
- 4 Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz.
- 5 Upravlajte reprodukcijom pomoću ikona na ekranu.

› Deljenje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite video.
- 3 Izaberite  → opciju.

› Slanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [] → **Отприми** i izaberite video zapis. Pređite na korak 8.
Ukoliko želite da pošaljete novi video zapis, izaberite  da biste uključili kameru.
- 3 Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
- 4 Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.
- 5 Izaberite  da biste zaustavili snimanje.
- 6 Izaberite **Sačuvaj** da biste poslali video zapis koji ste snimili.
- 7 Izaberite svoj Google nalog ako je povezan na YouTube.
Možete i izabrati **Додај налог** i postaviti nalog za prijavljivanje na YouTube.
- 8 Unesite detalje zapisa i izaberite **Отприми**.

Samsung Apps

Aplikacija Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako na uređaj preuzimate mnoštvo korisnih aplikacija. Aplikacija Samsung Apps, koju karakterišu brojne igrice, novosti, reference, društvene mreže, aplikacije u vezi sa zdravljem i više od toga, omogućava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava.

Vaš uređaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite boljim svoj život u pokretu.



- Dostupnost funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Za detalje, posetite www.samsungapps.com.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Samsung Apps**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, pročitajte opšte uslove korišćenja i izaberite **Prihvati**.
- 3 Potražite i preuzmite željene aplikacije.

Market

Možete da preuzimate igre, tonove zvona ili druge aplikacije iz usluge Android Market.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Market**.
- 2 Potražite fajl i preuzmite ga na uređaj. ► str. 40

Вести и време

Naučite da pregledate informacije o vremenskoj prognozi i čitate vesti i druge novinske članke.

› Gledanje informacija o vremenskoj prognozi

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Вести и време**.

2 Izaberite **Време** na vrhu ekrana.

Vaš uređaj će potražiti vašu trenutnu lokaciju i prikazati informacije o vremenu.



Možete da promenite lokaciju kako biste pogledali informacije o vremenu u drugom regionu. Pritisnite [≡] → **Подешавања** → **Подешавања времена** i odznačite polje za potvrdu pored **Користи моју локацију**. Zatim izaberite lokaciju u **Подеси локацију**.

› Čitanje novinskih članaka

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Вести и време**.

2 Listajte nalevo do teme vesti na vrhu ekrana.

3 Izaberite da otvorite članak.



Da dodate temu vesti, pritisnite [≡] → **Подешавања** → **Подешавања вести** → **Изаберите теме вести**.

Mogućnost povezivanja

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem.

Ne morate da poravnate uređaje da biste razmenjivali informacije koristeći Bluetooth. Ako su uređaji na odgovarajućoj udaljenosti, možete da razmenjujete informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze.
- Uvek se uverite da delite i primате podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.

► Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja Bluetooth-a**.
- 2 Izaberite **Bluetooth** da biste uključili Bluetooth bežičnu funkciju.

➤ Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima kod kojih je omogućen Bluetooth

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Potraži uređaje**.
- 2 Izaberite uređaj.
- 3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili PIN drugih Bluetooth uređaja, ukoliko takav postoji, a zatim izaberite **OK**. Pored toga, možete da izaberete **Prihvati** da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju.
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.



Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

➤ Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

- 1 Izaberite fajl ili stavku, kao što su kontakt, stavka kalendara, beleška ili medijski fajl, iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera **Moji fajlovi**.
 - 2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth veze.
-
- Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.
- 3 Potražite uređaj kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparite svoj uređaj s njim.

➤ Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Vidljivo**.

Vaš uređaj je vidljiv drugim Bluetooth uređajima u određenom periodu.

Možete da postavite period za koje je uređaj vidljiv drugim Bluetooth uređajima biranjem opcije **Vidljivo isključeno**.

- 2 Kada bude zatraženo, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja.

Primljeni podaci se čuvaju u bluetooth folderu. Ako primite kontakt, on se automatski snima u imenik.

Wi-Fi

Naučite da koristite bežične mrežne mogućnosti vašeg uređaja da aktivirate i povežete se na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa IEEE 802.11 b/g/n standardima.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili pristupna tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.

➤ Aktiviranje Wi-Fi funkcije

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja** → **Wi-Fi**.



Funkcija Wi-Fi koja radi u pozadini trošiće energiju baterije. Da biste smanjili potrošnju baterije, funkciju aktivirajte samo kada je to potrebno.

➤ Traženje i povezivanje s Wi-Fi pristupnom tačkom

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja**. Uređaj će automatski tražiti dostupne Wi-Fi pristupne tačke.
- 2 Izaberite mrežu u okviru **Wi-Fi mreže**.
- 3 Unesite šifru za mrežu (ukoliko je neophodno).
- 4 Izaberite **Poveži se**.

➤ Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne tačke

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
- 2 Unesite SSID za mrežu i izaberite tip bezbednosti.
- 3 Prilagodite podešavanja bezbednosti u zavisnosti od izabranog tipa bezbednosti.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Povezivanje s Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog postavljanja)

Koristeći WPS, možete da se povežete na zaštićenu mrežu.

Da biste se povezali s Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću WPS tastera,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja**.
- 2 Izaberite **WPS dugme veza**.
- 3 Pritisnite dugme WPS u pristupnoj tački u roku od 2 minuta.

Da biste se povezali sa Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću WPS PIN-a,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja**.
- 2 Izaberite mrežu koju označava ikona WPS i izaberite **WPS PIN**.
- 3 U pristupnoj tački, unesite PIN i pritisnite dugme za pokretanje.

Wi-Fi Direct

Saznajte kako da koristite funkciju Wi-Fi Direct da biste povezali dva uređaja putem Wi-Fi bez potrebe za pristupnom tačkom.

› Povezivanje uređaja sa drugim uređajem

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi Direct podešavanja** → **OK**.
- 2 Izaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Izaberite **Wi-Fi Direct**.

4 Pritisnite [] → **Skeniraj**.

5 Izaberite neki uređaj, a zatim izaberite **Poveži se**.

Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su upareni.

➤ Slanje podataka putem Wi-Fi mreže

1 Izaberite fajl ili stavku, kao što je beleška, medijski fajl ili web adresa, iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera **Moji fajlovi**.

2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Wi-Fi.



Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

3 Potražite i izaberite drugi uređaj.

➤ Prijem podataka putem Wi-Fi mreže

Kada bude zatraženo, izaberite **OK** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke. Primljeni podaci se čuvaju u folderu ShareViaWifi.

AllShare

Saznajte kako da kod kuće koristite uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućava deljenje medijskih fajlova između uređaja koji imaju DLNA, a uz prenos putem Wi-Fi.

► Prilagođavanje DLNA podešavanja za deljenje medijskih fajlova

Da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju, morate da aktivirate deljenje medija.



Neki fajlovi se možda neće reprodukovati na uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA u zavisnosti od uređaja.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Pritisnite [] → **Podešavanja**.
- 3 Prilagodite sledeća podešavanja da biste podesili DLNA funkciju:

Opcija	Funkcija
Ime uređaja	Unesite ime svog uređaja kao servera medija.
Podeli video snimke	Uključite deljenje video zapisa sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA.
Podeli fotografije	Uključite deljenje slika sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA.
Podeli muziku	Uključite deljenje muzike sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA.
Pošalji sa drugih uređaja	Podesite da li ćete prihvatiti ili ne otpremanje sa drugih uređaja.
Podrazumevana memorija	Izaberite podrazumevanu lokaciju u memoriji za čuvanje preuzetih medijskih fajlova.
Titlovi	Podesite prikazivanje titlova.

› Reprodukcija fajlova na drugom uređaju kod koga je omogućena usluga DLNA

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Moj uređaj**.
- 3 Izaberite kategoriju medija i fajl.
- 4 Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. Reprodukcija će početi na izabranom plejeru.
- 5 Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja.



Može doći do međumemorisanja reprodukcije, u zavisnosti od mrežne veze i povezanog servera.

› Reprodukcija fajlova sa jednog uređaja na drugom uređaju

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Udalj. uređaj**.
Vaš uređaj automatski pretražuje uređaje kod kojih je omogućena usluga DLNA.
- 3 Izaberite uređaj kao medija server-onaj koji sadrži medija fajlove.
- 4 Izaberite kategoriju medija i fajl.
- 5 Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. Reprodukcija će početi na izabranom plejeru.
- 6 Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja.

Deljenje mobilne mreže

Naučite da podesite vaš uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu tačku za računar ili druge uređaje, i delite mobilnu mrežnu konekciju vašeg uređaja.

› Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem Wi-Fi

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 2 Izaberite **Podešavanja pren. Wi-Fi pr.tač.** → **OK**.
- 3 Izaberite **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka** → **OK** da aktivirate Wi-Fi tačku za deljenje.
- 4 Izaberite **Konfiguriši pren. Wi-Fi tačku** da biste konfigurisali podešavanja mreže za upotrebu uređaja kao pristupne tačke.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Pregledajte i izmenite ime uređaja koje će biti prikazano drugim uređajima.
Bezbednost	Izaberite tip bezbednosti.

- 5 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.
- 6 Sa drugog uređaja na dostupnoj listi veza pronađite ime vašeg uređaja i povežite se na mrežu.
Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju.

► Deljenje mobilne mreže uređaja putem USB-a

- 1 Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 3 Izaberite **USB vezivanje** da biste aktivirali funkciju USB povezivanja.
Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu konekciju na vašem računaru.
Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, poništite izbor polja za potvrdu pored opcije **USB vezivanje**.



Način deljenja mrežne veze može se razlikovati zavisno od operativnog sistema računara.

GPS

Vaš uređaj ima prijemnik za globalni pozicioni sistem (GPS). Naučite da aktivirate usluge lokacije.

Da biste primali bolje GPS signale, izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata
- u lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja
- u vozilu sa folijom za zaštitu od sunca



Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

➤ Aktivirajte usluge lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije da biste dobili informacije o lokaciju i pretražili mapu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost**.
- 2 Podesite sledeća podešavanja da biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
Koristi GPS satelite	Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.
Koristi senzorsku podršku	Koristite senzore za poboljšanje pozicioniranja pešaka kada je GPS signal ometen. Procenjene vrednosti senzora i vaša stvarna lokacija se mogu razlikovati.

Veze sa računarom

Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću USB kablova u različitim režimima USB veze. Povezivanjem uređaja sa računarom možete sinhronizovati fajlove sa programom Windows Media Player, direktno prenositi podatke na uređaj i sa njega i koristiti program Samsung Kies.

➤ Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.samsung.com/kies).

- 1 Pomoću USB kablova povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
- 2 Dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru da pokrenete Samsung Kies.

- 3 Kopiranje fajlova sa računara na uređaj.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.


► Sinhronizacija sa programom Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.


- 1 Pomoću USB kablova, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računaru na kome je instaliran Windows Media Player.
Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
- 3 Izmenite ili unesite ime svog uređaja u iskaćućem prozoru (ako je potrebno).
- 4 Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
- 5 Pokrenite sinhronizaciju.

► Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje

Možete da povežete uređaj sa računaru kao prenosivu disk jedinicu i da pristupite direktorijumu fajlova. Ukoliko ubacite memorijsku karticu u uređaj, možete da pristupate direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti uređaj kao čitač memorijske kartice.


 Direktorijum fajlova memorijske kartice će se pojaviti kao prenosivi disk, odvojeno od interne memorije.

- 1 Ako želite da prenesete fajlove sa memorijske kartice ili na nju, unesite memorijsku karticu u uređaj.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **USB veze** → **Poveži memoriju sa PC-jem**.

- 3 Izaberite **OK** da biste potvrdili (ako je potrebno).
 - 4 Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
 - 5 Kada se povežete izaberite **Priključi USB memoriju**.
 - 6 Izaberite **OK** da biste potvrdili (ako je potrebno).
 - 7 Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
 - 8 Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.
 - 9 Kada završite izaberite **Prekini vezu memorije sa PC-jem**.
-  Da biste isključili uređaj sa računara, kliknite na ikonu USB uređaja na Windows traci zadataka i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Zatim uklonite USB kabl sa računara. U protivnom, možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu.

VPN konekcije

Možete stvarati privatne mreže (VPN) i konektovati se na vašu privatnu mrežu bezbedno kroz javnu mrežu, kao što je internet.

-  Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu, morate da uredite konekcije. Ukoliko niste sigurni koje podatke o konekciji da unesete, pitajte vašeg provajdera.

› Podešavanje VPN konekcija

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **VPN podešavanja** → **Dodaj VPN**.
- 2 Izaberi VPN tip.

3 Prilagodi podatke o konekciji.



Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa.

Opcija	Funkcija
VPN naziv	Unesite naziv VPN servera.
Podesi VPN server	Unesite IP adresu VPN servera.
Omogući šifrovanje	Podesite enkripciju VPN servera.
Podesi IPsec unapred deljeni ključ	Unesite pre-deljeni ključ.
Omogući Šifra za L2TP	Podesite za korišćenje L2TP tajne lozinke.
Podesi šifru za L2TP	Unesite L2TP tajnu lozinku.
Podesi korisnički sertifikat	Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije.
Podesi CA sertifikat	Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije.
DNS pretraga domena	Unesite adresu servera naziva domena (DNS).

4 Kada završite, pritisnite [] → **Sačuvaj.**

➤ Konektovanje na privatnu mrežu

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **VPN podešavanja**.
- 2 Odaberite privatnu mrežu za konektovanje.
- 3 Unesite korisničko ime i lozinku i izaberite **Poveži se**.

Alatke

Sat



Saznajte kako da podesite i kontrolišete alarme i svetsko vreme. Možete da koristite i štopericu i stoni sat.

› Podešavanje novog alarma

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Alarm**.
- 2 Izaberite **Kreiraj alarm** ili pritisnite [≡] → **Kreiraj**.
- 3 Podesite detalje alarma.
Izaberite opciju **Pametn alarm** da biste aktivirali simulirane zvukove prirode sa ekranom alarma pre glavnog alarma.
- 4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

› Zaustavljanje alarma




Kada se oglasi alarm,

- Da biste zaustavili alarm, vucite  izvan velikog kruga.
- Da biste ponovili alarm nakon određenog vremena, vucite  izvan velikog kruga.

› Brisanje alarma

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Alarm**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Obriši**.
- 3 Izaberite alarme koje želite da obrišete.
- 4 Izaberite **Obriši**.


› Kreiranje svetskog vremena

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Svetsko vreme**.
 - 2 Izaberite **Dodaj grad** ili pritisnite [] → **Dodaj**.
 - 3 Unesite ime grada ili izaberite neki sa liste gradova.
Da biste izabrali grad u prikazu mape sveta, izaberite .
 - 4 Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite korake 2-3.
-  Da biste na satovima primenili letnje vreme, kucnite i zadržite sat i izaberite **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

› Korišćenje štoperice



- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Štoperica**.
- 2 Izaberite **Pokreni** da biste pokrenuli štopericu.
- 3 Izaberite **Prolazno vreme** da biste zabeležili prolazno vreme.
- 4 Kada završite izaberite **Stop**.
- 5 Izaberite **Reset** da biste obrisali zabeležena vremena.

› Korišćenje tajmera za odbrojavanje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Tajmer**.
- 2 Podesite vreme odbrojavanja.
- 3 Izaberite **Pokreni** da biste pokrenuli odbrojavanje.
- 4 Kada odbrojavanje istekne, vucite  izvan velikog kruga.

› Koristite stoni sat

Stoni sat prikazuje trenutno vreme i datum, i informacije o vremenu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Stoni sat**.
- 2 Izaberite  da biste podesili sat u pasivnom režimu.
- 3 Pritisnite [] → **Podešavanja**.
- 4 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Sakrij statusnu liniju	Podesite da li će se u vrhu ekrana prikazivati statusna linija.
Tapet	Izaberite sliku pozadine za sat u pasivnom režimu rada.
Prikaz vremena/kalendara	Podesite za prikaz sata ili kalendara.
AccuWeather	Podesite za prikaz informacije o vremenu za vašu lokaciju. Možete i podesiti stoni sat da se automatski ažurira sa najnovijim informacijama i da izaberete jedinicu za temperaturu.
Osvetljenje	Podesite osvetljenost ekrana.
Resetuj na podrazumevano	Resetujte podešavanja stonog sata na podrazumevane fabričke vrednosti.

Kalkulator

Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju kao na običnom ručnom digitronu ili kalkulatoru za radnu površinu.

► Obavljanje izračunavanja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalkulator**.
- 2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.



Okrenite uređaj u horizontalni prikaz da biste koristili prošireni kalkulator. Ukoliko deaktivirate automatsku rotaciju, pritisnite [≡] → **Naučni kalkulator**.

► Prikaz istorije izračunavanja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalkulator**.
- 2 Obavite proračun.
- 3 Izaberite ▼ da biste zatvorili tastaturu kalkulatora. Pojavljuje se istorija izračunavanja.
- 4 Da biste obrisali istoriju, pritisnite [≡] → **Obriši istoriju**.


Preuzimanja

Saznajte kako da upravljate dnevnicima fajlova koje ste preuzeli sa web-a.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Preuzimanja**.
- 2 Izaberite folder za preuzimanje.
- 3 Da biste otvorili preuzet fajl, izaberite dnevnik. Da biste obrisali dnevnik, izaberite polje za potvrdu i izaberite **Obriši**.

Google pretraga


Možete pretraživati aplikacije i podatke na vašem uređaju i određene podatke na web-u.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Search**.
- 2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, podesite da li želite da prikazete istoriju pretraživanja vašeg Google naloga.
- 3 Unesite slovo ili reč podatka za pretragu.
Da biste pretražili podatke glasom, izaberite  i recite ključnu reč u mikrofون uređaja.
- 4 Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite.

Kies air

Kies air vam omogućava da povežete računar sa svojim uređajem putem Wi-Fi. Iz pretraživača na računaru možete da pregledate i upravljate medija fajlovima, kontaktima, porukama i drugim podacima sačuvanim na uređaju.

► Prilagođavanje podešavanja Kies air-a

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kies air**.
- 2 Pritisnite [] → **Podešavanja**.
- 3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Ime uređaja	Pregledajte ili izmenite naziv uređaja.
Zahtev za pristup	Podesite za prijem zahteva za autorizaciju od drugih uređaja dok je vaš uređaj povezan sa računarem.
Omogući vidljivost	Podesite da vaš uređaj bude vidljiv računaru.

Opcija	Funkcija
Vreme isteklo	Podesite vreme čekanja uređaja pre prekida veze.
Zaključaj sadržaj	Izaberite tipove podataka koje ne treba prikazivati na pretraživaču na računaru.
Resetovanje podešavanja	Resetujte podešavanja na njihove podrazumevane fabričke vrednosti.

➤ Povezivanje računara sa uređajem putem Wi-Fi

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kies air** → **Start**.
- 2 Unesite web adresu za prikaz Kies air u pretraživaču na računaru.
- 3 Izaberite **Dozvoli** (ako je potrebno).
Kada se povežete, možete da vidite podatke o svom uređaju na pretraživaču na računaru.
- 4 Da biste prekinuli vezu, izaberite **Stop**.

Mini dnevnik

Saznajte kako da vodite foto dnevnik.

➤ Kreiranje mini dnevnika

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Mini dnevnik**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **Da**.
- 3 Ako ste sačuvali dnevnik, izaberite opciju **Kreiraj dnevnik** da biste kreirali novi unos.

- 4 Promenite današnji datum i podesite vremenske prilike (ako je potrebno).
- 5 Izaberite **Kucni za dod. fot.** i dodajte sliku ili snimite fotografiju.
Da dodate kratak opis priložene fotografije izaberite **Dodaj lokaciju**.
- 6 Izaberite **Kucni za dodavanje teksta**, a zatim unesite tekst i izaberite **Gotovo**.
- 7 Izaberite **Sačuvaj**.

› Pregledanje mini dnevnika

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Mini dnevnik**.
- 2 Izaberite neki dnevnik.



Da biste poslali mini dnevnik na sajt zajednice, pritisnite [F6] → **Još** → **Objavi**.

Moji fajlovi

Saznajte kako da brzo pristupate svim slikama, video zapisima, muzičkim fajlovima i audio klipovima, kao i drugim tipovima fajlova koji su sačuvani na memorijskoj kartici uređaja.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajlovi**.
- 2 Izaberite folder.
 - Da biste prešli na viši nivo u direktorijumu fajlova, izaberite **Gore**.
 - Da biste se vratili u početni direktorijum, izaberite **Početak**.
- 3 Izaberite fajl koji ćete otvoriti.

U okviru foldera pritisnite [F6] da biste koristili sledeće opcije:



- Da biste poslali fajl drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste kreirali novi folder, izaberite **Kreiraj folder**.

- Da biste obrisali fajlove ili foldere, izaberite **Obriši**.
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Videti kao**.
- Da biste razvrstali fajlove ili foldere, izaberite **Listaj po**.
- Da biste koristili dodatne funkcije uz korišćenje fajlova, kao što su opcije za premeštanje, kopiranje ili preimenovanje, izaberite **Još**.

Polaris Office

Saznajte kako da kreirate i pregledate Polaris Office dokumenta na svom uređaju i memorijskoj kartici.

› Kreiranje dokumenta

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Polaris Office**.
- 2 Pročitajte informacije o registraciji i izaberite **Kasnije** ili **Registar**.
- 3 Izaberite  → tip dokumenta.
- 4 Kreirajte dokument.
- 5 Kada završite, pritisnite [] → **Sačuvaj**.
- 6 Unesite ime dokumenta i izaberite lokaciju za čuvanje.
- 7 Izaberite **Sačuvaj**.

› Otvaranje dokumenta

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Polaris Office**.
- 2 Izaberite fasciklu pod **Moje fascikle** ili **Skorašnji dokumenti** → dokument.

3 Pregledajte dokument po želji.

- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, dodirnite ekran sa dva prsta i razmaknite ih (približite ih da biste umanjili prikaz). Možete pritisnuti i [≡] → **Зумирање** → opcija.
- Da biste otvorili traku sa alatkama kako biste izmenili dokument (word, prezentacija ili excel datoteka), pritisnite [≡] → **Izmeni režim**.
- Da biste tražili tekst u dokumentu, pritisnite [≡] → **Nađi**.
- Da obeležite trenutnu stranicu, pritisnite [≡] → **Marker**.
- Da biste prilagodili dokument veličini ekrana, pritisnite [≡] → **Reflow tekst**.
- Da biste prešli na određenu stranicu, pritisnite [≡] → **Još** → **Idi na**.
- Da biste poslali datoteku drugima, pritisnite [≡] → **Još** → **Pošalji fajl**.
- Da biste štampali datoteku, pritisnite [≡] → **Još** → **Ispis**.
Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- Da biste pročitali dokument pomoću funkcije za prebacivanje teksta u govor, pritisnite [≡] → **Još** → **Tekst govora**.
- Da prilagodite postavke za prikazivanje ili izmenu dokumenata pritisnite [≡] → **Još** → **Postavke**.

► Upravljanje dokumentima na mreži

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Polaris Office**.
- 2 Izaberite **Web datoteke** → usluga.
- 3 Unesite adresu e-pošte i lozinku za pristupanje vašem nalogu, a zatim izaberite **Dodaj**.
- 4 Pregledajte dokumente i upravljajte njima na serveru kako želite.

SIM Toolkit

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Ovaj meni može biti dostupan, ali drugačije obeležen, u zavisnosti od vaše SIM ili USIM kartice.

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **SIM Opcije**.

Menadžer zadataka

Pomoću menadžera zadataka možete da vidite trenutno aktivne aplikacije i informacije o memoriji.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Menadžer zadataka**.
- 2 Možete da koristite sledeće opcije:
 - **Aktivne aplikacije:** Pregled liste svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
 - **Preuzeto:** Pogledajte ukupnu memoriju koju koriste aplikacije instalirane na uređaju.
 - **RAM:** Provera i upravljanje RAM memorijom uređaja.
 - **Čuvanje:** Pregled veličine upotrebljene i raspoložive memorije na uređaju i memorijskoj kartici.
 - **Pomoć:** Pregled informacija za pomoć u vezi produženja radnog veka baterije i RAM menadžera.

Upravljanje govorom

Vaš uređaj ima funkciju inteligentne govorne komande koja pretvara vaše govorne komande u aktivnosti. Možete da birate broj, pošaljete poruku, tražite lokacije ili informacije ili izvršite druge zadatke jednostavno govorom u uređaj.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Upravljanje govorom**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, pročitajte odricanje odgovornosti i informacije za pomoć prateći ekrane.
- 3 Izaberite **Tap & Speak**.
- 4 Izgovorite komandu u mikrofون.

Гласовна претрага

Saznajte kako da koristite funkciju govorne komande da biste birali broj, poslali poruku, ili pretraživali lokacije i informacije glasom.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Гласовна претрага**.
- 2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, podesite da li želite da koristite vašu lokaciju i da li želite da aktivirate personalizovano prepoznavanje.
- 3 Izaberite **Говорите сада** (ako je potrebno).
- 4 Izgovorite komandu u mikrofон.
- 5 Izaberite ime stavke.

Glasovna komunikacija

Saznajte kako da koristite funkciju komandi koju omogućava Glasovna komunikacija. Možete da birate broj, pošaljete poruku, napišete belešku ili izvršite druge zadatke jednostavno govorom u uređaj u pokretu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Voice talk**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, pročitajte vodič.
- 3 Izaberite **Tap & Speak**.
- 4 Izgovorite komandu u mikrofoni.
- 5 Izaberite ime stavke.

Podešavanja

Pristupanje meniju za podešavanja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite kategoriju podešavanja i izaberite neku opciju.

Bežična i mrežna

Promenite podešavanja za bežične mrežne veze.

› Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

› Wi-Fi podešavanja

- **Wi-Fi:** Uključite ili isključite Wi-Fi funkciju. ► str. 103
- **Obaveštenje putem mreže:** Podesite uređaj da vas obaveštava kada otvorena mreža postane dostupna.
- **WPS dugme veza:** Povezivanje na Wi-Fi pristupnu tačku pomoću dugmeta WPS (zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi) Wi-Fi.
- **Dodaj Wi-Fi mrežu:** Dodajte Wi-Fi pristupne tačke ručno.

› Wi-Fi Direct podešavanja

- **Wi-Fi Direct:** Aktivirajte funkciju Wi-Fi Direct da biste povezali dva uređaja putem Wi-Fi bez potrebe za pristupnom tačkom. ► str. 104
- **Ime uređaja:** Pregledajte ili izmenite ime i šifru svog uređaja.
- **Status:** Pogledajte status veze.
- **Isključi Wi-Fi Direct:** Odspajanje povezanog uređaja.

› Kies preko Wi-Fija

Povežite uređaj na program Samsung Kies putem Wi-Fi.

› Podešavanja Bluetooth-a

- **Bluetooth:** Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu funkciju.
► str. 100
- **Ime uređaja:** Podesite Bluetooth ime za uređaj.
- **Vidljivo:** Podesite uređaj tako da drugi Bluetooth uređaji mogu da ga pronađu.
- **Vidljivo isključenje:** Podesite period za koji je vaš uređaj vidljiv.
- **Potraži uređaje:** Potražite dostupne Bluetooth uređaje.

› USB veze

Povežite svoj uređaj sa računarom kao uređaj za masovno skladištenje ► str. 111

› Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **USB vezivanje:** Aktivirajte funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, vaš uređaj se koristi kao bežični modem za računar. ► str. 109
- **Podešavanja pren. Wi-Fi pr.tač.:**
 - **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka:** Aktivirajte funkciju Wi-Fi deljenja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
► str. 108
 - **Konfiguriši pren. Wi-Fi tačku:** Konfigurirajte podešavanja mreže da biste uređaj koristili kao pristupnu tačku.
- **Pomoć:** Saznajte više o USB i Wi-Fi vezivanju.

› VPN podešavanja

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima). ► str. 112

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke:** Podesite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj tako da se povezuje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirajte imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

Poziv

Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva.

- **Odbijanje poziva:** Podesite automatsko odbijanje poziva sa određenih brojeva telefona. Možete dodati brojeve telefona listi za odbacivanje. ► str. 47
- **Podesi poruke odbijanja:** Dodajte ili izmenite poruku koja će biti poslata kada odbacite poziv.
- **Upozorenje na poziv:**
 - **Vibracija za odgovor:** Postavite uređaj da vibrira kada druga stranka odgovori na poziv.
 - **Tonovi za status poziva:** Aktivirajte ili deaktivirajte ton za uspostavljanje veze, zvuk za minute i ton za prekid veze.
 - **Upozorenja u toku poziva:** Izaberite kako će vas telefon obavještavati o događajima tokom poziva.
- **Odgovaranje/završ. poziva:**
 - **Taster za javljanje:** Podesite uređaj da odgovara na pozive pritiskom na taster Home.
 - **Automatsko odgovaranje:** Podesite automatsko odgovaranje nakod određenog perioda (dostupno samo ako su povezane slušalice).
 - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.

- **Uključi senzor blizine:** Podesite uključivanje senzora za udaljenost tokom poziva.
- **Prosleđivanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
- **Dodatna podešavanja:**
 - **Identifikacija pozivaoca:** Prikažite vaš identifikacioni broj pozivaoca drugim osobama pri upućivanju poziva.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite upozorenja o primljenim pozivima dok je poziv već u toku.
 - **Automatsko ponovno biranje:** Aktivirajte automatsko ponovno biranje kada poziv nije uspostavljen ili kada je prekinut u toku razgovora.
 - **Brojevi za režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na listi brojeva za fiksno biranje. Morate da unesete PIN2 kôd koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i da restartujete uređaj.
- **Slika za video poziv:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Sopstveni video prikaz u primljenom pozivu:** Podesite da li će se sagovorniku prikazivati vaša živa slika ili unapred podešena slika.
- **Koristi opcije za neuspešan poziv:** Izaberite da li će uređaj pokušati da uspostavi govorni poziv kada ne uspe uspostavljanje video poziva.
- **Usluga govorne pošte:** Izaberite provajdera usluga ili postavite drugog provajdera da biste primali govornu poštu.
- **Govorna pošta:** Unesite broj za pristupanje serveru govorne pošte. Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera.

Zvuk


Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Nečujni režim:** Aktivirajte nečujni režim kako biste isključili sve zvukove osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija:** Podesite kada će uređaj vibrirati za različite događaje.
- **Glasnoća:** Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, zvuk sistema, i melodije obaveštenja.
- **Intenzitet vibracije:** Prilagodite jačinu vibracije.
- **Ton zvona telefona:** Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.
- **Ton zvona obaveštenja:** Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na događaje, kao što su dolazne poruke, propušteni pozivi i alarmi.
- **Zvučna tastatura:** Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada dodirnete tastere na ekranu za pozivanje.
- **Zvučno biranje:** Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuci za zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da oglasi zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **Eho dodira:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Ekran:**
 - **Stil fonta:** Promenite tip fonta za prikazani tekst. Možete da preuzmete fontove iz Android prodavnice tako što ćete izabrati **Pribavi fontove onlajn**.
 - **Početni ekran:**
Tapet: Izaberite sliku pozadine za ekran u pasivnom režimu rada.
 - **Zaključavanje ekrana:**
Tapet: Izaberite sliku koja će se prikazivati kada je ekran zaključan.
Položaj sata: Izaberite lokaciju sata na zaključanom ekranu.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da li će se sadržaj automatski okretati kada okrenete uređaj.
- **Animacija:** Podesite uređaj tako da prikazuje animaciju kada prelazite sa jednog prozora na drugi.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Trajanje svetla tastera:** Podesite trajanje osvetljenosti dodirnih tastera.
- **Auto. pod. napaj. ekrana:** Podesite štednju energije podešavanjem osvetljenosti ekrana.
- **Horizontalna kalibracija:** Izvršite kalibraciju akcelerometra da biste podesili horizontalnu osu uređaja za bolje prepoznavanje pokreta.

- **Kalibracija žiroskopom:** Izvršite kalibraciju žiroskopa kako bi vaš uređaj mogao da pravilno prepozna rotaciju.
-  Postavite uređaj na ravnoj površini tokom kalibracije. Proces kalibracije može biti neuspešan ako uređaj vibrira ili se pomera tokom kalibracije.
- Izvršite kalibraciju žiroskopa kada nagib ili pomicanje, ili igrice koje imaju mogućnost pomeranja, pokazuju nenamerno pomeranje.

Štednja energije

- **Željena ušteda energije:** Automatsko aktiviranje režima štednje energije kada se baterija isprazni.
- **Podešavanja željene uštede energije:**
 - **Režim štednje energije u:** Izaberite nivo energije za režim uštede energije.
 - **Isključi Wi-Fi:** Deaktivirajte Wi-Fi funkciju kada uređaj nije povezan sa Wi-Fi pristupnom tačkom.
 - **Isključi Bluetooth:** Isključite funkciju Bluetooth kada je ne koristite.
 - **Isključi GPS:** Isključite funkciju GPS kada je ne koristite.
 - **Isključi sinhronizaciju:** Isključite sinhronizaciju kada ne vršite sinhronizaciju preko web servera.
 - **Osvetljenje:** Aktivirajte postavku osvetljenosti za režim uštede energije.
 - **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
 - **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Saznaj o uštedi energije:** Saznajte kako da smanjite potrošnju baterije.

Lokacija i bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM kartice, kao i GPS funkcionalnost.

- **Koristi bežične mreže:** Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.
- **Koristi senzorsku podršku:** Podesite da biste koristili senzore za poboljšanje pozicioniranja pešaka kada je GPS signal ometen. Procenjene vrednosti senzora i vaša stvarna lokacija se mogu razlikovati.
- **Postavi zaključav. ekrana:** Postavite bezbednosni kod za otključavanje. Kada postavite svoj bezbednosni kod, ova opcija se menja u **Promeni zaključav. ekrana**.
 - **Nema:** Onemogućite zaključavanje ekrana.
 - **Oblik:** Podesite oblik za otključavanje ekrana.
 - **PIN kod:** Postavite PIN (brojčano) da biste otključali ekran.
 - **Šifra:** Postavite šifru (slovima i brojčano) da biste otključali ekran.
- **Onemogućí režim ispravljanja grešaka USB'a:** Podesite uređaj da aktivira režim za otkrivanje grešaka putem USB-a kada je ekran zaključan.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju "Pronađi moj mobilni uređaj", koja vam pomaže da pronađete uređaj u slučaju gubitka ili krađe. ► str. 35
- **Primaoci poruke upoz.:** Dodajte ili izmenite primaocce poruke obaveštenja.
- **Daljinske kontrole:** Podesite za upravljanje izgubljenim uređajima putem Interneta.

- **Vidljive šifre:** Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj prikazuje šifru kao • iz bezbednosnih razloga. Podesite uređaj tako da prikazuje šifru dok je unosite.
- **Izaberite administratore uređaja:** Pregledajte uređivače uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete aktivirati uređivače uređaja za primenjivanje novih pravila na njemu.
- **Koristi bezbedna uverenja:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instalirajte iz USB mem.:** Instalirajte šifrovane sertifikate koji su sačuvani u USB memoriji.
- **Postavi šifru:** Kreirajte i potvrdite šifru za pristup akreditivima.
- **Obriši skladište:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Aplikacije

Promenite podešavanja za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori:** Izaberite ovu opciju da biste preuzimali aplikacije iz svih izvora. Ukoliko ne izaberete ovu opciju, moći ćete da preuzimate aplikacije samo iz Android prodavnice.
- **Organizuj aplikacije:** Pristupite listi aplikacija koje su instalirane na uređaju i pogledajte informacije o aplikacijama.
- **Pokrenute usluge:** Pregledajte usluge koje trenutno koristite i pristupite im kako biste ih organizovali.
- **Korišćenje skladišta:** Pregled veličine raspoložive memorije i memorije koju koriste aplikacije na uređaju.
- **Upotreba baterije:** Pregled iznosa energije koju troši vaš uređaj.
- **Razvoj:**
 - **Otkrivanje greške putem USB-a:** Izaberite ovu opciju da biste povezali uređaj sa računarom pomoću USB kabla. Ovo služi za razvoj aplikacija.
 - **Dozvoli lažne lokacije:** Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja. Ovo služi za razvoj aplikacija.

- **Samsung Apps:** Izaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu prebačenih paketnih podataka) da biste primali obaveštenja o novim aplikacijama od Samsung Apps.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Nalozi i sinhronizacija

Promenite podešavanja funkcije automatske sinhronizacije ili upravljajte nalogima za sinhronizaciju.

- **Pozadinska veza za prenos podataka:** Izaberite ovo podešavanje da biste koristili funkciju automatske sinhronizacije. Automatska sinhronizacija će raditi u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinhronizovaće podatke.
- **Automatska sinhronizacija:** Podesite uređaj tako da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima, kalendaru i e-porukama.

Pokret

Promenite podešavanja koja upravljaju prepoznavanje pokreta na vašem uređaju.

- **Aktiviranje pokreta:** Podesite za korišćenje prepoznavanja pokreta.
- **Obrni:** Podesite na isključenje zvuka dolaznih poziva, alarma, muzike i FM radija okretanjem prednje strane uređaja prema dole.
- **Nagni:** Postavite na uvećanje ili umanjeње prikaza prilikom pregledanja slika u galeriji ili pretraživanja internet stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim naginnete uređaj napred i nazad.

- **Pomeranje:** Podesite da biste premestili stavku na drugu stranu kada kucnete i zadržite stavku, a onda nakrivite uređaj ulavo ili udesno.
- **Dvostruko kucanje:** Postavite da biste pokrenuli prepoznavanje glasa kada dvaput brzo kucnete uređaj dok koristite Voice talk.
- **Vodič:** Saznajte kako da upravljate pokretima.

Privatnost

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekupuj moje podatke:** Podesite da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite da biste obnovili podešavanja i podatke aplikacija kada su aplikacije ponovo instalirane na računaru.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve postojeće podatke.

Memorija

Pogledajte informacije o memoriji na uređaju i memorijskoj kartici. Možete i formatirati USB memoriju i memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.

Jezik i tastatura

Promenite podešavanja za unos teksta.

› Izaberi jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

› Izaberi način unosa

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

› Swype

- **Izaberite metod unosa:** Promena tipa tastature.
- **Kako da Swypujete:** Saznajte kako da unosite tekst pomoću Swype tastature.
- **Lični rečnik:** Podesite sopstveni rečnik. Reči u rečniku će se pojaviti kao predlozi za vaše tekstualne unose.
- **Karakteristike:**
 - **Zvučni povratni info:** Podesite uređaj da vas upozorava kada ne postoje alternativne reči za unos ako dvaput kucnete na reč.
 - **Vibracija tastera:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete taster.
 - **Prikaži savete:** Podesite uređaj da automatski prikazuje savete za vaše akcije ako je dostupno.
 - **Auto razmak:** Podesite uređaj tako da automatski ubacuje razmake između reči.
 - **Auto kapitalizacija:** Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
 - **Pokaž. čitavo precrt.:** Podesite prikazivanje putanje prevlačenja po tastaturi.
 - **Predlog reči:** Podesite uređaj tako da predviđa reči na osnovu vašeg unosa i da prikazuje predloge reči.
 - **Brzina naspram tačnosti:** Podesite odnos između brzine i tačnosti Swype predloga.
 - **Ponovo pokrenite Swype rečnik.:** Izbrišite reči koje ste dodali u rečnik.
 - **Verzija:** Pregledajte informacije o verziji.
- **Izbori jezika:** Izaberite jezike za unos teksta.

› Samsung tastatura

- **Tipovi tastature u uspravnom položaju:** Izaberite podrazumevani način unosa, kao što su QWERTY tastatura, tradicionalna tastatura ili ekran za pisanje rukom.
- **Jezici unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.



Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

- **XT9:** Aktivirajte režim XT9 da biste unosili tekst pomoću prediktivnog režima unosa.
- **Napredna podešavanja za XT9:** Aktivirajte napredne funkcije režima XT9 kao što su automatsko dovršavanje reči, automatsko ispravljanje ili automatska zamena, i sastavite sopstvenu listu reči.
- **Prevlačenje preko tastature:** Omogućite ili onemogućite funkciju prevlačenja preko tastature za režim unosa teksta. Možete prelaziti iz jednog režima unosa u drugi prevlačenjem nalevo ili nadesno na tastaturi.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnuto slova.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Podešavanja rukopisa:** Prilagodite vreme prepoznavanja u režimu rukopisa.
- **Ulaz govora:** Aktivirajte funkciju unosa glasom da biste glasom uneli tekst na Samsung tastaturi.
- **Automatski unos tačke:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Vodič:** Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature.

Ulaz i izlaz govora

Promenite podešavanja za prepoznavanje glasa i funkciju automatskog prebacivanja teksta u govor.

› Prepoznavanje govora

Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.

› Podešavanja prepoznav. govora

Za Samsung prepoznavanje glasa koristite sledeće opcije:

- **Language:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Web search engine:** Izaberite program za pretraživanje Interneta.
- **Auto-dial:** Podesite automatsko biranje broja kada je potvrđan rezultat prepoznavanja glasa.
- **Use location:** Podesite da biste koristili informacije o lokaciji za rezultate pretraživanja glasom.
- **Hide offensive words:** Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage.
- **Auto-punctuation:** Podesite da biste automatski ubacili znake interpunkcije kada je potrebno.
- **Listen over Bluetooth:** Podesite da biste prepoznali vaše govorne naredbe kada koristite povezane Bluetooth slušalice.
- **Voice talk unique ID:** Prikažite jedinstveni ID uređaja za usluge kada imate problema sa Voice talk funkcijom.
- **About:** Pregledajte informacije o verziji.
- **Auto-start listening:** Podesite za automatsko pokretanje prepoznavanja glasa kada pokrenete funkciju govorne naredbe.
- **Voice command help:** Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje funkcije govorne naredbe.

- **Social settings:** Promenite podešavanja za pristupanje društvenim web stranama.
- **Voice talk settings:** Promenite podešavanja za korišćenje glasovne komunikacije.
- **Voice talk help:** Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje funkcije Voice talk.

Za Google prepoznavanje glasa koristite sledeće opcije:

- **Jezik:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Сигурна претрага:** Podesite uređaj da filtrira nepriličan tekst i/ili slike iz rezultata glasovne pretrage.
- **Блокирање увредљивих речи:** Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage.

➤ Podešavanja čitanja teksta

- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Režim vožnje:** Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da glasno čita sadržaj.
- **Podešavanje režima vožnje:** Podesite aplikacije koje ćete koristiti u režimu vožnje.
- **Uvek koristi moja podešavanja:** Podesite za upotrebu podešavanja za brzinu govora i jezika koje ste specifikovali umesto podešavanja sačuvanih u aplikacijama.
- **Podrazumevani mehanizam:** Podesite da mehanizam sinteze govora bude korišćen za izgovoreni tekst.
- **Instaliraj govorne podatke:** Preuzmite i instalirajte govorne podatke za funkciju čitanja teksta.
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Jezik:** Izaberite jezik za funkciju čitanja teksta.
- **Mehanizmi:** Pregledajte programe za prebacivanje teksta u govor na uređaju.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Pristupačnost:** Aktivirajte aplikaciju za pristup koju ste preuzeli, kao što je Talkback ili Kickback, koja obezbeđuje eho glasa, melodije ili vibracije.
- **Usluge pristupačnosti:** Izaberite aplikaciju pristupačnosti koju ćete koristiti.
- **Assistive light:** Uključivanje ili isključivanje pomoćnog svetla.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk kada slušate audio preko jedne slušalice.
- **Odgovaranje na poziv/prekid poziva:**
 - **Taster za javljanje:** Podesite uređaj tako da prekine dolazni poziv kada pritisnete taster Home.
 - **Automatsko odgovaranje:** Podesite interval čekanja uređaja pre nego što odgovori na dolazni poziv.
 - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Prečica za pristupačnost:** Dodavanje prečice za podešavanja pristupačnosti na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje.

Datum i vreme

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji se vreme i datum prikazuju na uređaju i izmenite ih:



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

- **Automatski:** Automatski ažurirajte vreme kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.

- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Koristi 24-časovni format:** Podesite da se vreme prikazuje u 24-časovnom formatu.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

O telefonu

Pristupite informacijama o vašem uređaju, proverite status uređaja i ažurirajte sistem uređaja.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja uređaja, morate da unesete šifru uređaja koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite uređaj ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija Zaključaj SIM karticu .
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver uređaj nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje 8-10 sekundi. Uređaj će se automatski pokrenuti.

Ako ovo ne reši problem, vratite uređaj na fabrička podešavanja. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Privatnost** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj telefon** → **Obriši sve**.

Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je uređaj uključen.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv.

Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofon.
- Uverite se da je mikrofon dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj se oglašava, a ikona baterije trepće

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da puniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

Uređaj je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, uređaj može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom uređaju koristi kabl slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, uređaj je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom uređaju zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza se ne uspostavlja kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je USB kabl koji koristite kompatibilan sa uređajem.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenaavedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.

- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti uređaje na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da to može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejкера

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejкера ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejкера sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejкера.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.

- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvrćajući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratice vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključanja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ukoliko morate da uputite neki poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima, a potom nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrte pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vлага i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.

- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrijati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrejavao

Produženo izlaganje kože pregrejanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene tačke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima blic na kameri ili svetlo, ne koristite blic blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje osećate nelagodnost za vreme ili nakon korišćenja, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

Ako to činite može doći do gušenja ili ozbiljnih povreda.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofon.
- Ne dodirujte unutrašnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvaliteta poziva ili uzrokovati emitovanje neželjenih nivoa radio-frekventne (RF) energije.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvrti pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodirnete metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojte niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Čuvajte svoje lične i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.
- Pažljivo pročitajte ekran sa dozvolama kada preuzimate aplikacije. Budite posebno oprezni sa aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših ličnih podataka.
- Redovno proveravajte svoje naloge u pogledu neovlašćene ili sumnjive upotrebe. Ako pronađete bilo koji znak zloupotrebe vaših ličnih podataka, obratite se svom mobilnom operateru radi brisanja ili promene podataka o nalogu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promenite šifre na vašim nalogima da biste zaštitili svoje lične podatke.
- Izbegavajte upotrebu aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj šablonom, šifrom ili PIN kodom.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

OVAJ MOBILNI UREĐAJ ZADOVOLJAVA SMERNICE KOJE SE ODNOSI NA IZLAGANJE RADIOFREKVENTNIM TALASIMA

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima (elektromagnetnim poljima na radio frekvenciji) koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Najviše SAR vrednost po ICNIRP smernicama za ovaj model uređaja su:

Maksimalna SAR vrednost za ovaj model i uslove pod kojima je zabeležena	
SAR vrednost za korišćenje pored glave	0,543 W/kg
SAR vrednost za korišćenje pored tela	0,750 W/kg

Stvarne SAR vrednosti uređaja u radu su obično znatno ispod gorenavedenih vrednosti. Razlog za to je što se, u cilju efikasnosti sistema i umanjenja smetnji na mreži, energija koju mobilni uređaj koristi automatski smanjuje kada se celokupna energija ne koristi za poziv. Što je izlazna snaga uređaja niža, to je niža SAR vrednost.

Testiranje SAR na telu je obavljeno na ovom uređaju koristeći odobrenu dodatnu opremu ili na rastojanju od 1,5 cm. Da bi ispunio smernice o izlaganju RF zračenju tokom nošenja na telu, uređaj bi trebalo da bude u odobrenoj dodatnoj opremi ili postavljen na rastojanju od tela koje nije manje od 1,5 cm. Ako koristite neodobrenu dodatnu opremu, uverite se da oprema ne sadrži metalne komponente i da uređaj držite u položaju udaljenom najmanje 1,5 cm od tela.

Organizacije kao što su Svetska zdravstvena organizacija i američka Administracija za hranu i lekove saopštile su da bi ljudi, ako su zabrinuti i žele da smanje svoju izloženost, mogli da koriste hendsfri uređaj kako bi držali bežični uređaj podalje od glave i tela za vreme upotrebe, ili da smanje količinu vremena provedenog u korišćenju uređaja.

Za više informacija, posetite www.samsung.com/sar i potražite svoj uređaj sa brojem modela.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja

usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to

označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIRECTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks

alarmi

- deaktiviranje 115
- kreiranje 115
- zaustavljanje 115

AllShare 106

automatsko odbijanje 47

baterija

- instaliranje 11
- punjenje 13

beleške

- kreiranje 86
- prikazivanje 87

Bluetooth

- aktiviranje 100
- prijem podataka 102
- slanje podataka 101
- traženje i uparivanje sa uređajima 101

DLNA

- pogledajte AllShare

dnevnik poziva 49

ekran menija

- dodavanje fodera ili panela 30
- organizacija aplikacija 29
- pristupanje 28

ekran osetljiv na dodir

- korišćenje 24
- zaključavanje 25

ekran u pasivnom režimu rada

- dodavanje panela 28
- dodavanje stavki 26

e-pošta

- konfigurisanje naloga 54
- prikazivanje 55
- slanje 55

FM radio

- slušanje 76
- snimanje stanica 77

fotoaparati

- prilagođavanje kamere 63
- prilagođavanje videokamere 67
- snimanje fotografija 58
- snimanje video zapisa 65

fotografije

- prikazivanje 70
- snimanje 58
- snimanje akcije 62
- snimanje autoportreta 61
- snimanje panoramske 61
- snimanje u režimu crtanog filma 62
- snimanje u režimu snimanje osmeha 61
- snimanje za scenu 60

galerija

- formati datoteka 69
- prikazivanje fotografija 70
- reprodukovanje video zapisa 71

Google Latitude 95

Google Mail 52

Google pretraga 119

Google Talk 56

- govorna komanda 125
- govorna pošta 52
- govorna pretraga 125
- govorne beleške
 - reprodukovanje 88
 - snimanje 87
- govorni pozivi
 - korišćenje opcija 45
 - odgovaranje 44
 - upućivanje 43
- imenik
 - kreiranje grupa 82
 - kreiranje kontakata 80
 - kreiranje vizitkarte 81
 - traženje kontakata 81
- internet
 - pogledajte web pretraživač
- jezik prikaza 137
- kalendar
 - kreiranje događaja 84
 - prikaz događaja 85
- kalkulator 118
- Kies air 119
- kontakti
 - kopiranje 83
 - kreiranje 80
 - podešavanje brzog
 - biranja 81
 - traženje 81
 - uvoz ili izvoz 83
- mapa
 - dobijanje smernica 94
 - pretraga lokacija 93
 - pretraga lokacija sa
 - prijateljima 95
- memorijska kartica
 - formatiranje 18
 - uklanjanje 17
 - umetanje 16
- menadžer datoteka 121
- menadžer zadataka 124
- mini dnevnik 120
- multimedijalne poruke
 - prikazivanje 51
 - slanje 50
- music hub 76
- muzički plejer
 - dodavanje datoteka 73
 - kreiranje lista za
 - reprodukciju 74
 - reprodukovanje muzike 73
- nećujni režim 32
- osvetljenje, ekran 33
- PIN zaključavanje 34
- podešavanja
 - aplikacije 135
 - bežična i mrežna 127
 - datum i vreme 142
 - ekran 132
 - jezik i tastatura 137
 - lokacija i bezbednost 134
 - memorija 137
 - nalozi i sinhronizacija 136
 - o telefonu 143
 - pokret 136
 - poziv 129
 - pristupačnost 142

- privatnost 137
- štednja energije 133
- ulaz i izlaz govora 140
- zvuk 131
- Polaris Office 122**
- poruke**
 - konfigurisanje naloga e-pošte 54
 - pristupanje govornoj pošti 52
 - slanje e-poruke 55
 - slanje multimedija 50
 - slanje teksta 50
- pozivi**
 - konferencijski poziv 45
 - korišćenje opcija tokom govornih poziva 45
 - korišćenje slušalica 44
 - međunarodni brojevi 44
 - na čekanju 49
 - odbijanje 44
 - odgovaranje 44
 - prikazivanje propuštenih 46
 - prosleđivanje 48
 - zabrana 48
- poziv na čekanju 49**
- preuzimanja**
 - aplikacije 40
 - datoteke 41
 - upravljanje 118
- pristupni kodovi 144**
- pronađi moj mobilni uređaj 35**
- prosleđivanje poziva 48**
- raspakivanje 11**
- režim fiksnog biranja 48**
- režim letenja 19**
- Samsung Apps 98**
- Samsung Kies 110**
- SIM kartica**
 - instaliranje 11
 - zaključavanje 34
- sinhronizacija**
 - pomoću programa Windows Media Player 111
 - sa web nalogima 41
- Social Hub 57**
- štoperica 116**
- svetsko vreme 116**
- tekstualne beleške 86**
- tekstualne poruke**
 - prikazivanje 51
 - slanje 50
- unos teksta 35**
- uređaj**
 - ikone indikatora 22
 - panel sa obaveštenjima 27
 - podešavanja 127
 - prilagođavanje 31
 - raspored 20
 - tasteri 21
 - uključivanje ili isključivanje 19
- uređivanje fotografija 72**
- USIM kartica**
 - instaliranje 11
 - zaključavanje 34

veze

- Bluetooth 100
- DLNA 105
- računar 110
- VPN 112
- Wi-Fi 102

Veze sa PC-jem

- masovno skladištenje 111
- Samsung Kies 110
- Windows Media Player 111

video plejer 68, 71

video pozivi

- korišćenje opcija 46
- odgovaranje 44
- upućivanje 43

video zapisi

- reprodukcovanje 68, 71
- snimanje 65

VPN veze

- kreiranje 112
- povezivanje sa 114

vreme i datum, podešavanje 31

web pretraživač

- dodavanje obeleživača 92
- pretraživanje web
strana 89

Wi-Fi

- aktiviranje 103
- traženje i povezivanje na
mrežu 103
- upotreba WPS-a 104

Windows Media Player 111

YouTube

- gledanje video zapisa 97
- slanje video zapisa 97

zabrana poziva 48

zadaci

- kreiranje 86
- prikazivanje 86

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM WCDMA BT/Wi-Fi mobilni telefon : GT-I9070

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

C E 0168 !

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.12.23

(mesto i datum izdavanja)



Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Kies-a (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (www.samsung.com/kies) i instalirajte u vaš PC.
2. Pomoću USB kabla povežite uređaj sa računarom.
3. Dvaput kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru da biste pokrenuli Samsung Kies.
Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.